


# ELEKTRISCHER SCHUHTROCKNER

Art.-Nr. 222071

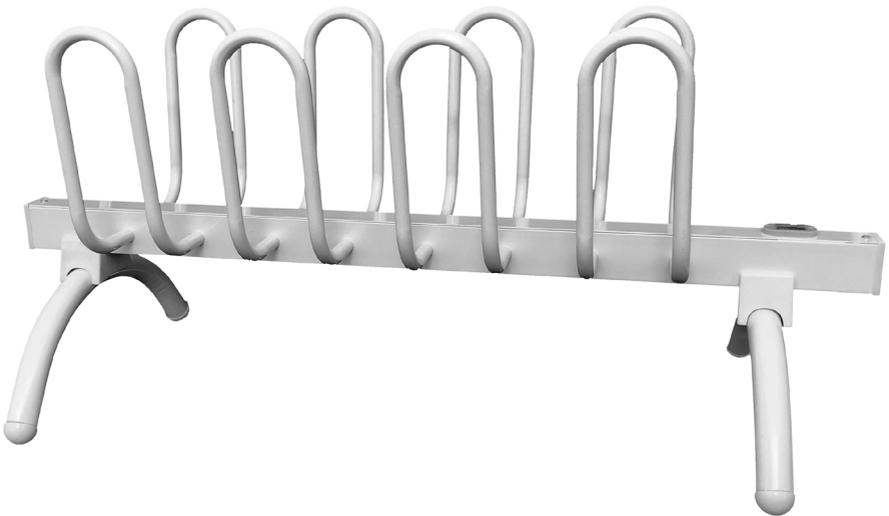

 wellcraft®

## BEDIENUNGSANLEITUNG

CH-IMPORT: MAX TRADA AG · CHURERSTRASSE 82 · CH-8808 PFÄFFIKON SZ


# BEDIENUNGSANLEITUNG

## ANLEITUNG


LESEN SIE DIE ANLEITUNG SORGFÄLTIG VOR DER INBETRIEBNAHME DURCH

## MONTAGE

Freistehend Montage

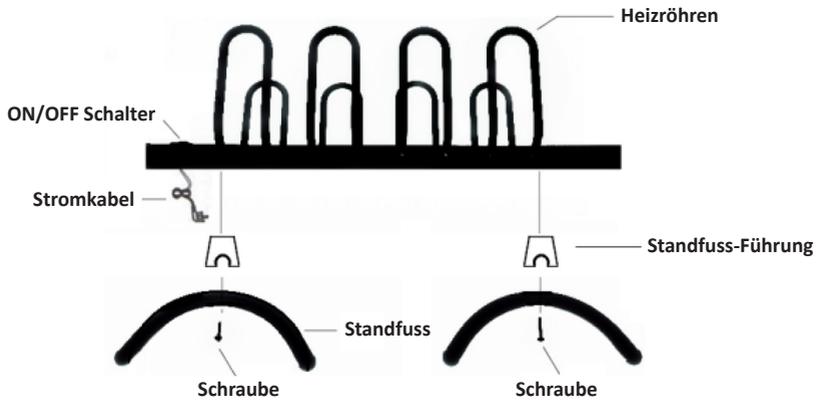

Wandmontage

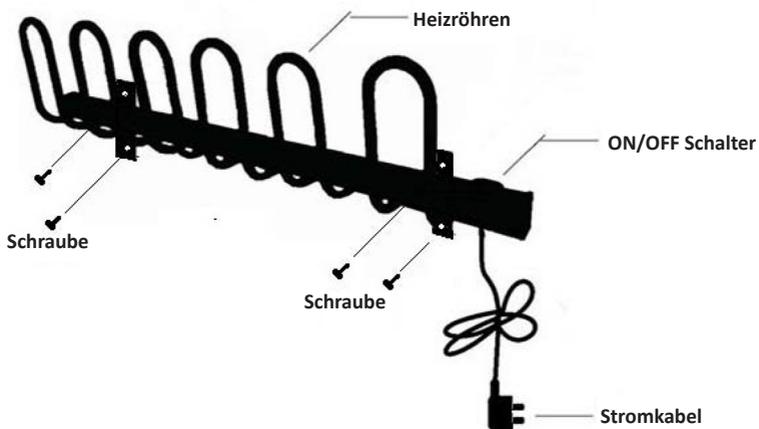

# BEDIENUNGSANLEITUNG

## SPEZIFIKATION

Artikel-Nr.	222071
Energiequelle:	220-240 V AC, 50Hz
Klasse:	I
Nennleistung:	80W

## BETRIEBSANLEITUNG

### BETRIEB

1. Bitte lesen Sie die Installationsanleitung sorgfältig durch, damit Sie verstehen, wie Sie Ihren Schuhtrockner installieren.
2. Stellen Sie sicher, dass die Installation abgeschlossen ist.
3. Drücken Sie den Schalter in die Position [OFF] (d. H. die Stromanzeigenleuchte ist aus).
4. Stecken Sie das Stromkabel in eine Steckdose.
5. Nach Herstellen einer geeigneten Stromversorgung drücken Sie den Schalter ON/OFF. Die Stromanzeige leuchtet auf und der Heizer beginnt zu arbeiten.

### SCHALTER AN/AUS

1. Drücken Sie den Schalter in die Position ON [AN], die Stromanzeige leuchtet auf und der Heizer beginnt zu arbeiten.
2. Drücken Sie den Schalter in die Position OFF [AUS], die Stromanzeige erlischt und der Heizer beendet seine Tätigkeit.

### REINIGUNG

1. Vor dem Reinigen stecken Sie das Produkt aus und lassen Sie es abkühlen.
2. Legen Sie das Produkt, das Stromkabel und den Stecker nicht ins Wasser. Halten Sie das Kabel trocken.
3. Reinigen Sie das Produkt niemals mit Alkohol oder einem Reinigungsmittel auf Lösungsmittelbasis.
4. Bitte reinigen Sie die Oberfläche zuerst mit einem feuchten Handtuch, dann reiben Sie mit einem weichen, trockenen Baumwolltuch nach.
5. Bitte verwenden Sie keinen Alkohol oder Lösungsmittel auf Kunststoffbauteilen, das verursacht Risse und vorzeitiges Altern dieser Teile.

### WARTUNG

Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es von einem Profi ausgewechselt werden, um Gefahren abzuwenden.

# BEDIENUNGSANLEITUNG

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise für zukünftige Referenz auf.
2. Bitte hängen Sie die Schuhe nicht an den Trockner, bevor sie entwässert sind, es dürfen sich keine Wassernasen mehr bilden.
3. Von Kindern und Behinderten bei Gebrauch fernhalten.
4. Stecken Sie das Produkt stets aus, wenn es nicht in Gebrauch ist.
5. Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn Stecker oder Kabel beschädigt sind.
6. Nur für den Hausgebrauch. Nicht im Freien verwenden.
7. Stellen Sie das Produkt niemals ins Wasser in der Badewanne oder in sonstigen Wasserbehältern.
8. Verwenden Sie das Stromkabel nicht unter Bodenmatten, Schächten oder Teppichen, um Stolpergefahren zu vermeiden.
9. Ziehen Sie den Stecker nicht am Stromkabel aus der Steckdose. Sie sollten den Stecker festhalten, nicht das Kabel.
10. Legen Sie keine Objekte in Belüftungs- und Abluftanschlüsse, dies kann zu einem elektrischen Schlag, Feuer und Schäden am Produkt führen.
11. Verwenden Sie das Produkt nicht in Bereichen, wo Benzin, Lack oder brennbare Flüssigkeiten zum Einsatz kommen oder gelagert werden.
12. Verwenden Sie dieses Produkt genau gemäss der Beschreibung in diesem Handbuch, um die Gefahr von Feuer, elektrischem Schlag oder Personenverletzungen zu vermeiden.
13. Kinder sollten beaufsichtigt werden um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
14. Kinder, ältere Menschen mit eingeschränkter Mobilität, Menschen mit physischen, sensorischen oder mentalen Beeinträchtigungen und mangelnder Erfahrung und Wissen sollte das Produkt unter Aufsicht oder Anleitung einer Person benutzen, die für deren Sicherheit verantwortlich ist.

## GARANTIE

- Das Gerät hat zwei Jahre Garantie ab Verkaufsdatum. (Rechnung aufbewahren!)
- Schäden die von falschem Gebrauch herrühren fallen nicht unter die Garantieansprüche.