

ELEKTRISCHER WÄSCHETROCKNER

Art.-Nr./No. d'art. 223944



BEDIENUNGSANLEITUNG

CH-IMPORTEUR: MAX TRADA AG · CHURERSTRASSE 82 · CH-8808 PFÄFFIKON SZ

BEDIENUNGSANLEITUNG


Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf, um später darin nachlesen zu können.

Warnung

1. Dieses Produkt sollte entfernt von einer Dusche, dem Bad oder einem anderen Bereich aufgestellt werden, der Wasserschäden verursachen könnte.
2. Wenn das Stromkabel beschädigt sein sollte, muss es von einer qualifizierten Person ersetzt werden, um Risiken zu vermeiden.
3. Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen benutzt werden, die reduzierte physische, sensorische oder geistige Kapazitäten oder keine Erfahrung und Kenntnisse besitzen, wenn sie von einer für sie verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder von ihr eine Einweisung hinsichtlich der sicheren Verwendung des Geräts erhielten und die mit dem Gerät verbundenen Gefahren kennen.
4. Dieses Gerät ist nur zum Trocknen von gewaschenen Textilien bestimmt.
5. Nur zum Trocknen von waschbaren Textilien verwenden, Seidengewebe darf nicht getrocknet werden.
6. Nach 5 Minuten Betrieb bleibt die Temperatur des beheizten Wäscheständers konstant bei 45-50 Grad.
7. Nicht zum Trocknen von Textilien verwenden, die durch direkten Wärmekontakt bleibende Veränderungen erleiden oder beschädigt werden können.
8. Verwenden Sie den beheizten Wäscheständer nicht, wenn die Heizrohre oder ein anderes Teil beschädigt sind.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Komponenten und Funktionen

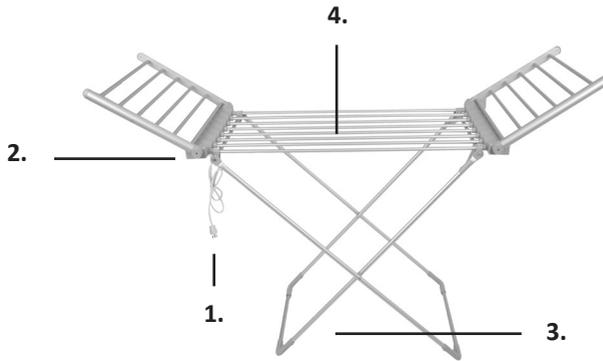

Teil	Beschreibung	Funktion
1	Stromversorgungskabel	So schliessen Sie das Gerät an das Stromnetz an
2	ON/OFF Schalter	Schaltet den beheizten Wäscheständer ein und aus.
3	Standbeine	Die Standfläche für den beheizten Wäscheständer
4	Heizbereich	Der Bereich, der zum Trocknen von Kleidung verwendet werden soll.

Technische Daten


Art.-Nr.	223944
Abmessungen	1470 x 540 x 940 mm
Netzspannung	220-240V~, 50Hz
IP Klasse	X1

BEDIENUNGSANLEITUNG

Gebrauchsanweisung für das Produkt

Bei der Verwendung des beheizten Wäscheständers beachten Sie bitte diese Sicherheitshinweise.

1. Öffnen Sie die Stützbeine wie in den folgenden Abbildungen gezeigt. Nachdem Sie das Gerät auf einen stabilen Boden gestellt haben, schalten Sie den Schalter ein, um den beheizten Wäscheständer zu aktivieren.
2. Nachdem Sie den beheizten Wäscheständer benutzt haben, ziehen Sie den Netzstecker und klappen Sie die Stützbeine zur einfachen Aufbewahrung des Geräts zusammen.

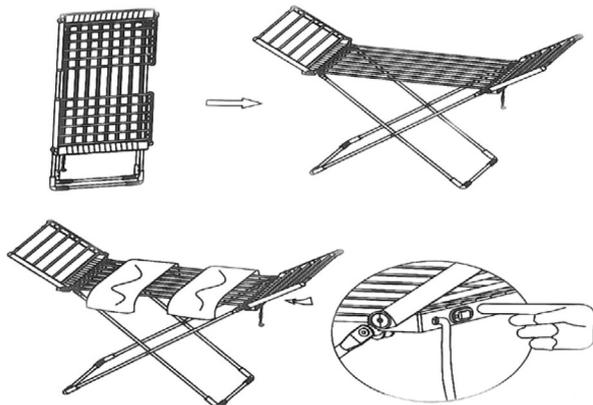

So reinigen Sie den elektrischen Wäschetrockner

1. Vor der Reinigung muss der beheizte Wäscheständer von der Stromquelle getrennt werden, so dass der Heizbereich abkühlen kann.
2. Tauchen Sie keinen Teil des beheizten Wäscheständers in Wasser.
3. Wischen Sie den beheizten Wäscheständer mit einem feuchten Tuch ab, und verwenden Sie dann ein weiches Tuch, um den beheizten Wäscheständer zu trocknen. **Hinweis:** Verwenden Sie niemals Metallkugeln oder Scheuerschwämme, um die Stangen zu reinigen.
4. Vergewissern Sie sich, dass Netzkabel und Stecker vollständig trocken sind, bevor Sie sie wieder verwenden.

GARANTIE

- Das Gerät hat zwei Jahre Garantie ab Verkaufsdatum. (Rechnung aufbewahren!)
- Schäden die von falschem Gebrauch herrühren fallen nicht unter die Garantieansprüche.