

KACHELOFEN-VENTILATOR

Art.-Nr. 229331



BEDIENUNGSANLEITUNG

CH-IMPORTEUR: MAX TRADA AG · CHURERSTRASSE 82 · CH-8808 PFÄFFIKON SZ

BEDIENUNGSANLEITUNG

Sicherheitsanweisungen

1. Nur für den Privatgebrauch
2. Bewegen Sie das Gerät nur am Handgriff.
3. Achten Sie immer auf einen ebenen, waagerechten und stabilen Untergrund.
4. Prüfen Sie, ob die Lamellen des Ventilators korrekt befestigt sind.
5. Stellen Sie das Gerät niemals auf eine ungeschützte Oberfläche, wenn die Standfüsse heiss sind; dadurch kann die Oberfläche beschädigt werden.
6. Stellen Sie sicher, dass der Griff aufrecht steht, bevor Sie das Gerät auf die Heizung / den Ofen stellen.
7. Das Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung oder unzureichendem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr eine Einweisung, wie das Gerät zu benutzen ist.
8. Bewahren Sie das Gerät ausserhalb der Reichweite von Kindern auf und beaufsichtigen Sie es, wenn es in Betrieb ist.
9. Lassen Sie ein in Betrieb befindliches Gerät niemals unbeaufsichtigt.
10. Versuchen Sie niemals, das Gerät durch Eintauchen in Wasser schnell abzukühlen. Dadurch wird der Lüfter beschädigt.
11. Lassen Sie das Gerät nicht fallen, da dadurch die die Lamellen des Ventilators beschädigt werden können.
12. Stecken Sie niemals die Finger, Stifte oder andere Gegenstände zwischen die Lamellen des sich drehenden Ventilators!
13. Halten Sie niemals Haare, Kleidung, Schmuck etc. in die Nähe des Gerätes.
14. +Dieses Gerät arbeitet zwischen Temperaturen von 65° und 350°C. Temperaturen über 350°C können das Gerät beschädigen. Verwenden Sie ein geeignetes Thermometer, um sicherzustellen, dass die Temperatur über der Heizung 350°C nicht überschreitet.
15. Das Gerät wird während des Betriebs heiss und kann Verbrennungen verursachen. Benutzen Sie immer den Griff des Geräts, um es zu bewegen und berühren. Sie niemals den Fuss des Lüfters.
16. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Überhitzung entstehen.


Verwenden Sie das Gerät nur für die in der Anleitung angegebenen Zwecke und auf die dort beschriebene Weise.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Technische Daten

Ø Lamellen	16 cm
Betriebstemperatur min.	65°C
Betriebstemperatur max.	350°C
Masse	160 x 95 x 185 mm
Gewicht	535 g

Beschreibung

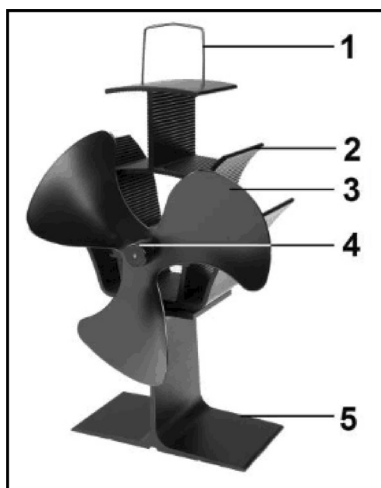


1. Griff
2. Kühlrahmen
3. Ventilatorblätter
4. Innensechskantschraube
5. Sockel

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vorgesehener Verwendungszweck

Der Heizlüfter ist für den Einsatz auf einem freistehenden Heizgerät mit einer normalen Oberflächentemperatur von 65 - 350 °C vorgesehen, um Brennstoff zu sparen und eine effektive Wärmeverteilung im Raum zu gewährleisten. Der Heizlüfter ist ideal für Räume mit ungewöhnlichen Grundrissen oder Umgebungen, die besonders kalt oder feucht sind. Das Heizgebläse arbeitet nicht mit Netzstrom oder Batterien; es nutzt die Wärme der Heizung, um den Ventilator zu betreiben. Die einzigartige Konstruktion des Lüfters sorgt dafür, dass das Gerät stabil ist und leise arbeitet. Stellen Sie das Heizungsgebläse auf die Heizung, damit die kühle Luft über den kühlen Rahmen verteilt wird. Platzieren Sie das Heizgebläse nicht vor dem Heizgerät oder direkt vor dem Schornstein; Der Kühlrahmen wird dann zu heiss. Wenn die Oberflächentemperatur 350°C übersteigt, stellen Sie das Gebläse auf einen nicht ganz so heißen Teil des Heizgerätes / Ofens, um eine Beschädigung des Gerätes zu vermeiden. Verwenden Sie ein Thermometer, das für sehr hohe Temperaturen geeignet ist. Der Fuss ist so konstruiert, dass er sich leicht neigt, wenn die Temperatur zu hoch wird; Dadurch wird sichergestellt, dass er weniger Kontakt mit der Oberfläche hat. Es verhindert auch, dass der Lüfter durch hohe Temperaturen beschädigt wird. Dies funktioniert bis zu einem gewissen Punkt, aber es ist immer noch wichtig, sicherzustellen, dass die Temperaturgrenze nicht überschritten wird.

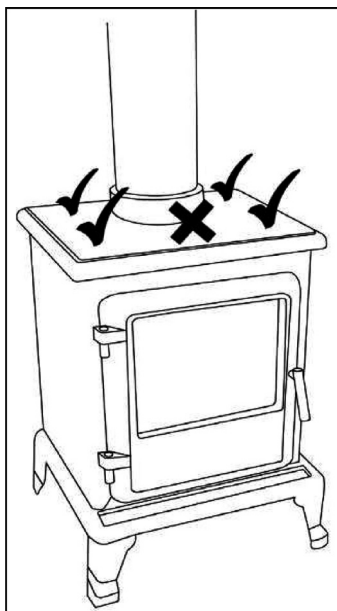

BEDIENUNGSANLEITUNG

Reinigung und Wartung

- Lassen Sie den Lüfter abkühlen, bevor Sie ihn reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.
- Reinigen Sie den Lüfter mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel, die das Material beschädigen könnten. Tauchen Sie den Ventilator nicht in Flüssigkeiten ein!
- Lassen Sie den Ventilator gründlich trocknen, bevor Sie ihn wieder verwenden.
- Lagern Sie den Ventilator am Ende der Saison an einem sicheren, trockenen Ort, der keinen extremen Temperaturen ausgesetzt ist, vorzugsweise in der Originalverpackung.

Garantie

- Das Gerät hat zwei Jahre Garantie ab Verkaufsdatum. (Rechnung aufbewahren!)
- Schäden die von falschem Gebrauch herrühren fallen nicht unter die Garantieansprüche.