

# DIGITALE WANDUHR XXL

Art.-Nr. 228456



## BEDIENUNGSANLEITUNG


CH-IMPORTEUR: MAX TRADA AG · CHURERSTRASSE 82 · CH-8808 PFÄFFIKON SZ

# BEDIENUNGSANLEITUNG


## Eigenschaften

- Per DCF Signal gesteuerte Zeitfunktion
- Anzeige von Uhrzeit, Datum und Wochentag
- Wochentag in 7 Sprachen vom Benutzer wählbar: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch und Dänisch
- Uhrzeit im optionalen 12/24-Stunden Format
- Tägliche Alarmfunktion
- Anzeige für schwache Batterie
- Messbereiche für Innentemperatur: -9,9°C (14,1°F) ~ 50°C (122°F) — Temperatur alternativ in °C oder °F
- Stromversorgung: Batterie: 4 x LR06 AA (nicht im Lieferumfang enthalten)

## Erscheinungsbild des Produkts

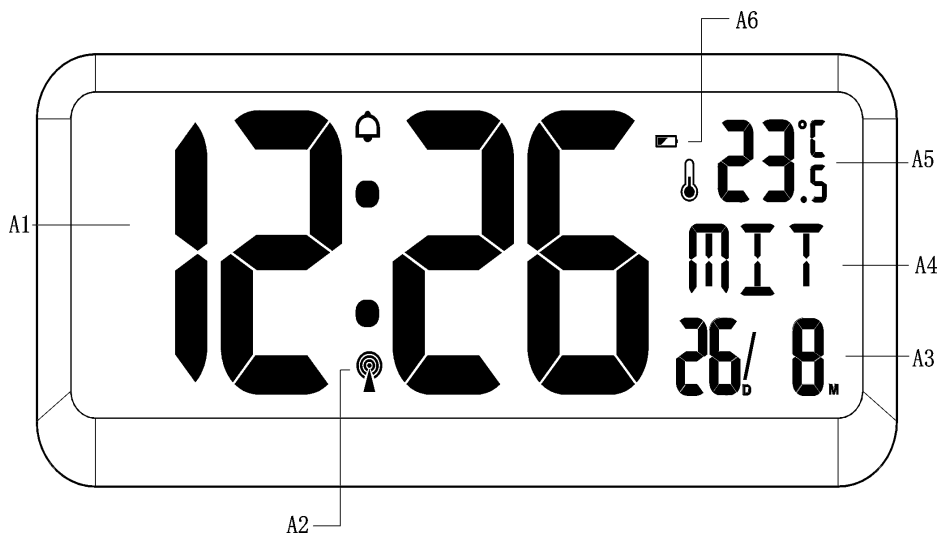

# BEDIENUNGSANLEITUNG

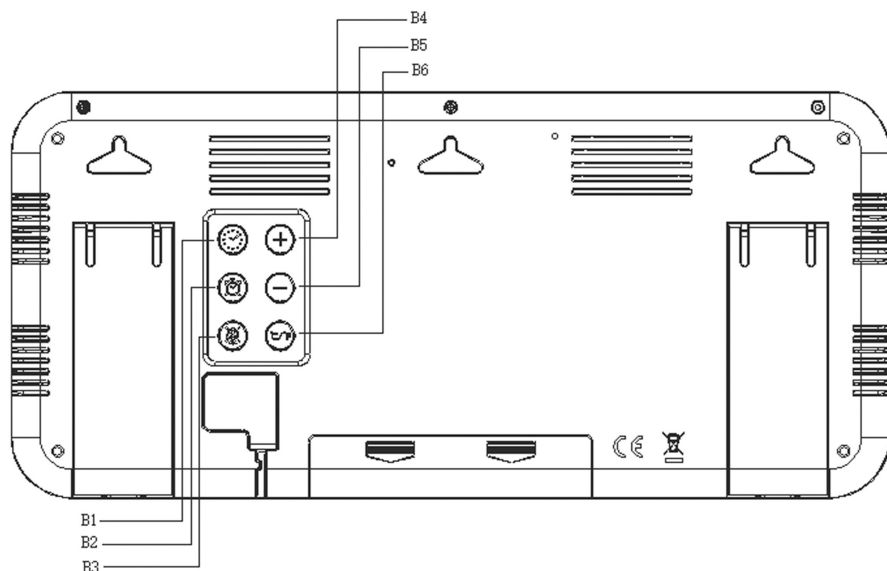

## Vorderseite

- |           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| <b>A1</b> | Zeit                          |
| <b>A2</b> | Symbol Funkgesteuert          |
| <b>A3</b> | Datum                         |
| <b>A4</b> | Wochentag                     |
| <b>A5</b> | Raumtemperatur                |
| <b>A6</b> | Anzeige für schwache Batterie |

## Rückseite

- |           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| <b>B1</b> | Schaltfläche „CLOCK“        |
| <b>B2</b> | Schaltfläche „ALARM“        |
| <b>B3</b> | Schaltfläche „ALARM ON/OFF“ |
| <b>B4</b> | Schaltfläche „UP“           |
| <b>B5</b> | Schaltfläche „DOWN“         |
| <b>B6</b> | “°C/°F” Knopf               |



# BEDIENUNGSANLEITUNG

## Inbetriebnahme

- Öffnen Sie den Deckel des Batteriefachs des Produkts.
- Legen Sie 4 x AA-Batterien ein und achten Sie dabei auf die Polarität [ “+” und “–” Markierungen].
- Nachdem Sie die Batterien eingelegt haben, leuchten alle Symbole auf dem LCD Display kurz für 3 Sekunden auf, Sie hören einen Piepton und es wird anschließend die Raumtemperatur erfasst.

## Empfang des Funksignals

- Um 1:00 /2:00 / 3:00 Uhr führt die Uhr automatisch den Synchronisationsvorgang mit über das DCF Signal durch, um eventuelle Abweichungen zur genauen Uhrzeit zu korrigieren. Bleibt dieser Synchronisationsversuch erfolglos, versucht das System automatisch zur nächsten vollen Stunde eine weitere Synchronisation. Dieser Vorgang wiederholt sich automatisch bis zu insgesamt 5 Mal.
- Um die Synchronisation über das DCF Signal manuell zu starten, halten Sie die „+“-Taste für zwei Sekunden gedrückt. Wenn innerhalb von 7 Minuten kein Signal empfangen wird, wird die Suche nach einem DCF Signal abgebrochen.
- Halten Sie während des RC-Empfangs die Taste “+” zwei Sekunden lang gedrückt, um die Suche nach Funksignalen zu beenden.

### Zu ihrer Information:

- Ein blinkendes Funkmastsymbol zeigt an, dass der Empfang von DCF Signalen begonnen hat.
- Ein kontinuierlich angezeigtes Funkmastsymbol zeigt an, dass das DCF Signal erfolgreich empfangen wurde.
- Wir empfehlen einen Mindestabstand von 2,5 Metern zu allen Störquellen, wie z. B. Fernsehgeräten oder Computermonitoren.
- In Räumen mit Betonwänden (z. B.: in Kellern) und in Büros ist der Funkempfang schwächer. Stellen Sie das Gerät in solchen extremen Fällen in der Nähe eines Fensters auf.
- Während des RC-Empfangsmodus haben alle Tastenbetätigungen keine Funktion, wenn Sie andere Bedienfunktionen ausführen wollen, drücken Sie bitte die „+“-Taste, um den RC-Empfangsmodus zu verlassen.

# BEDIENUNGSANLEITUNG

## Manuelle Zeiteinstellung

- Halten Sie die Taste „CLOCK“ für 2 Sekunden gedrückt, anschliessend beginnt die Anzeige des 12/24-Stunden Modus zu blinken. Stellen Sie nun mit den Tasten „+“ und „-“ den gewünschten 12/24-Stunden Modus ein.
- Drücken Sie die Taste „CLOCK“, um Ihre Einstellung zu bestätigen, anschliessend beginnt die Anzeige der Zeitzonen zu blinken. Stellen Sie nun mit den Tasten „+“ und „-“ die gewünschte Zeitzone ein (-12 bis +12).
- Drücken Sie die Taste „CLOCK“, um Ihre Einstellung zu bestätigen, anschliessend beginnt die Stundenanzeige zu blinken. Stellen Sie nun mit den Tasten „+“ und „-“ die aktuelle Stunde ein.
- Drücken Sie die Taste „CLOCK“, um Ihre Einstellung zu bestätigen, anschliessend beginnt die Minutenanzeige zu blinken. Stellen Sie nun mit den Tasten „+“ und „-“ die aktuellen Minuten ein.
- Drücken Sie die Taste „CLOCK“, um Ihre Einstellung zu bestätigen, die Monats- und Datumsanzeige beginnt zu blinken. Verwenden Sie nun die Tasten „+“ und „-“, um die Datumsanzeige auf Monat / Datum oder Datum / Monat einzustellen.
- Drücken Sie die Taste „CLOCK“, um Ihre Einstellung zu bestätigen, anschliessend beginnt die Jahresanzeige zu blinken. Stellen Sie nun mit den Tasten „+“ und „-“ das aktuelle Jahr ein.
- Drücken Sie die Taste „CLOCK“, um Ihre Einstellung zu bestätigen, anschliessend beginnt die Monatsanzeige zu blinken. Stellen Sie nun mit den Tasten „+“ und „-“ den aktuellen Monat ein.
- Drücken Sie die Taste „CLOCK“, um Ihre Einstellung zu bestätigen, anschliessend beginnt die Datumsanzeige zu blinken. Stellen Sie nun mit den Tasten „+“ und „-“ das aktuelle Datum ein.
- Drücken Sie die Taste „CLOCK“, um Ihre Einstellung zu bestätigen, die Sprachauswahl für die Wochentagsanzeigen beginnt zu blinken. Wählen Sie nun mit den Tasten „+“ und „-“ eine Sprache aus.
- Drücken Sie die Taste „CLOCK“, um Ihre Einstellung zu bestätigen und die Einstellvorgänge zu beenden, anschliessend wird die Uhrzeit angezeigt.

### Zu ihrer Information:

- Nach 20 Sekunden ohne Tastendruck schaltet die Uhr automatisch vom Einstellmodus in den normalen Zeitmodus.

# BEDIENUNGSANLEITUNG

|           | English | German | French | Spanish | Italian | Dutch | Danish |
|-----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------|--------|
|           | ENG     | GER    | FRE    | SPA     | ITA     | DUT   | DAN    |
| Monday    | MON     | MON    | LUN    | LUN     | LUN     | MAA   | MAN    |
| Tuesday   | TUE     | DIE    | MAR    | MAR     | MAR     | DIN   | TIR    |
| Wednesday | WED     | MIT    | MER    | MIE     | MER     | WOE   | ONS    |
| Thursday  | THU     | DON    | UEU    | JUE     | GIO     | DON   | TOR    |
| Friday    | FRI     | FRE    | VEN    | VIE     | VEN     | VRI   | FRE    |
| Saturday  | SAT     | SAM    | SAM    | SAB     | SAB     | ZAT   | LOR    |
| Monday    | SUN     | SON    | DIM    | DOM     | DOM     | ZON   | SON    |

## Einstellen der täglichen Alarme

- Drücken Sie einmal die „ALARM ON/OFF“-Taste, auf der LCD-Anzeige erscheint das Symbol „“, die Weckfunktion ist EIN, drücken Sie dann einmal die Taste „ALARM ON/OFF“, das Symbol „“, verschwindet von der Anzeige, die Weckfunktion ist AUS.
- Drücken Sie einmal die Taste „ALARM“, das LCD Display zeigt 6:00AM (Alarmzeit), dann drücken und halten Sie die „ALARM“ Taste für 2 Sekunden, bis die Stundenanzeige der Alarmzeit zu blinken beginnt. Stellen Sie mit den Tasten „+“ und „-“ die gewünschte Stunde ein.
- Drücken Sie die „ALARM“ Taste, um Ihre Einstellung zu bestätigen, die Minutenanzeige der Alarmzeit beginnt zu blinken. Stellen Sie mit den Tasten „+“ und „-“ die gewünschte Minute ein.
- Drücken Sie die „ALARM“ Taste, um Ihre Einstellung zu bestätigen und den Einstellvorgang zu beenden.
- Zu ihrer Information:
- Nach 20 Sekunden ohne Tastendruck schaltet die Uhr automatisch vom Einstellmodus in den normalen Zeitmodus.
- Der Alarm ertönt für 2 Minuten, wenn Sie ihn nicht durch Drücken einer beliebigen Taste deaktivieren. In diesem Fall wird der Alarm nach 24 Stunden automatisch wiederholt.
- Ansteigender Alarmton (Crescendo, Dauer: 2 Minuten) ändert die Lautstärke 4 Mal, während das Alarmsignal ertönt.

# BEDIENUNGSANLEITUNG

## Ausschalten des Alarmsignals

- Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Alarmsignal abzuschalten.

## Umschalten zwischen °C und °F

- Drücken Sie einmal die Taste „°C/°F“, um die Temperatureinheit in °C oder °F umzuschalten.

## Anzeige für schwache Batterie

- Wenn die Batteriespannung unter 2,5 V liegt, wird eine Anzeige für schwache Batterie „ „ angezeigt.

## GARANTIE

- Das Gerät hat zwei Jahre Garantie ab Verkaufsdatum.  
(Rechnung aufbewahren!)
- Schäden die von falschem Gebrauch herrühren fallen nicht unter die Garantieansprüche.