

SCHLAUCHWAGEN

Art.-Nr./No. d'art. 225291



TEDURA

BEDIENUNGSANLEITUNG

CH-IMPORT: MAX TRADA AG · CHURERSTRASSE 82 · CH-8808 PFÄFFIKON

BEDIENUNGSANLEITUNG


Hinweis

Verwenden Sie diese Bedienungsanleitung, um sich mit dem Produkt, dem ordnungsgemässen Gebrauch und den Sicherheitsvorschriften vertraut zu machen.

Sachgemässer Gebrauch:

Der Schlauchwagen mit manuellem Einrollsystem ist für den Gebrauch im Privatheim sowie für Hobby-Gärtner bestimmt.

Teileliste:

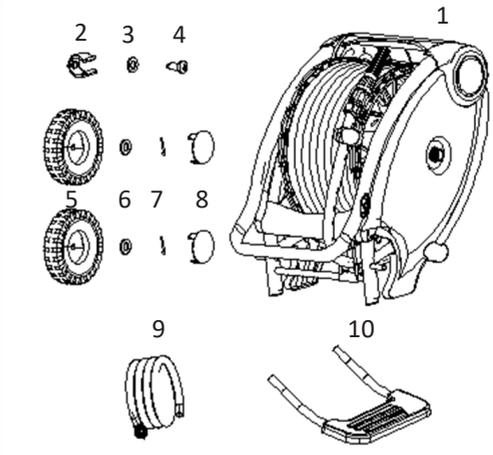
| Nr. | Beschreibung | Stückzahl | Abbildung |
|-----|---|-----------|--|
| 1 | Schlauchwagen | 1 |  |
| 2 | Schlauchhalterung | 1 | |
| 3 | Unterlegscheibe für die Schlauchhalterung | 1 | |
| 4 | Schraube für die Schlauchhalterung | 1 | |
| 5 | Rad | 2 | |
| 6 | Unterlegscheibe für das Rad | 2 | |
| 7 | Radbolzen | 2 | |
| 8 | Radabdeckung | 2 | |
| 9 | Eingangsschlauch | 1 | |
| 10 | Pedal | 1 | |

Benötigtes Werkzeug: Kreuzschraubendreher


Montage:

1. Nehmen Sie die Trommel und das Zubehör aus der Verpackung.
2. Stecken Sie die Metallrohre des Pedals (Teil Nr. 10) in das Rohr des Hauptgestells (Teil Nr. 1) bis diese einrasten und der Verschlussknopf herauspringt. Ziehen Sie mit der Hand an den Rädern, um sich zu vergewissern, dass dieselben fest verbunden sind.


BEDIENUNGSANLEITUNG

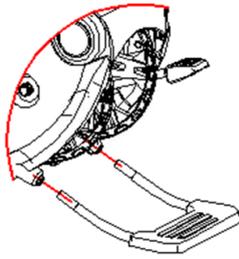

3. Befestigen Sie die Schlauchhalterung mit dem Schraubendreher an dem entsprechenden Plastikteil des Haltegriffs.

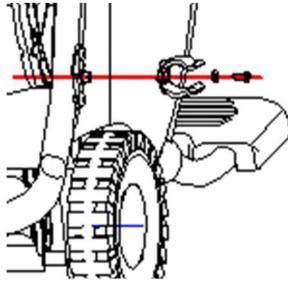

4. Installieren Sie mithilfe der Unterlegscheibe und des Splints das Rad an einer der Radachsen, biegen Sie ein Ende des Splints um und setzen Sie die Radabdeckung auf das Rad. Verfahren Sie mit dem anderen Rad auf die gleiche Art und Weise.

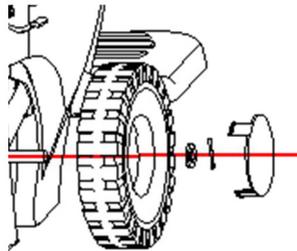

BEDIENUNGSANLEITUNG

Inbetriebnahme

Heben Sie den Haltegriff hoch, sodass die zwei Seitenknöpfe herauspringen. Verbinden Sie das eine Ende des Hauptschlauchs mit dem Eingang der Trommel und die andere Seite mit der Wasserleitung. Drehen Sie den Wasserhahn auf.

Das Abrollen des Schlauches

- Rollen Sie den Schlauch bis auf die gewünschte Länge ab.

Das Aufrollen des Schlauches


- Gehen Sie mit dem Ende des Schlauches zurück zur Schlauchbox.
- Drehen Sie den Wasserhahn zu, lockern Sie die Verbindung des Hauptschlauches und hängen Sie den Schlauch in die Halterung.
- Legen Sie zum Einrollen des Schlauches Ihre Hände an den Haltegriff und stellen Sie sich auf die Rückseite der Trommel. Treten Sie zum Aufwickeln des Schlauches kontinuierlich auf das Pedal. Je länger Sie auf das Pedal treten, umso mehr Schlauch wird aufgerollt.
- Rasten Sie zum Schluss die Kugelarretierung am Korb ein.

Reinigung

Die Schlauchbox benötigt keine Wartung und muss nicht innen mit Wasser gereinigt werden. Richten Sie die Wasserdüse nicht direkt auf das Gehäuse.

Wartung

- Stellen Sie die Wasserquelle bei Nichtverwendung ab und drehen Sie an der Düse, um den Wasserdruck zu entlasten.
- Die Trommel darf nicht mit Chemikalien und anderweitigen Substanzen verwendet werden.
- Bei längerer Nichtverwendung wird empfohlen, die Trommel an einem kühlen, trockenen Ort aufzubewahren.
- Sollten Sie nur wenig Platz haben, können Sie den Haltegriff herunterklappen, indem Sie auf die beiden Seitenknöpfe drücken.

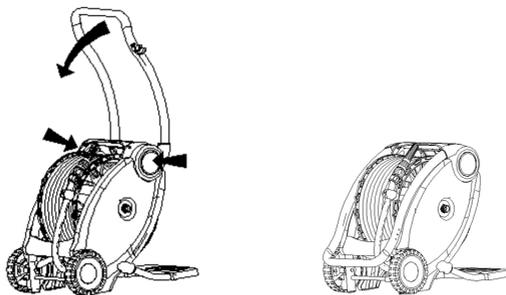


BEDIENUNGSANLEITUNG

Fehlerbehebung

- Wenn sich der Schlauch während dem Einrollen verklemmt, ziehen Sie den Schlauch bitte wieder heraus und lassen Sie ihn erneut einrollen.
- Wenn sich der Schlauch während dem Herausziehen verklemmt, treten Sie bitte auf das Fusspedal, damit er in seinen Ausgangsposition zurückkehrt und ziehen Sie den Schlauch erneut heraus.

Achtung

1. Bitte treten Sie während dem Herausziehen des Schlauchs nicht auf das Pedal.
2. Ziehen Sie bitte gleichmäßig an dem Schlauch, bitte nicht ruckartig. Wenn sich der Schlauch nicht herausziehen lässt, überprüfen Sie bitte, ob sich das Pedal in der hohen Position befindet und ob der Schlauch geknickt ist.
3. Vergewissern Sie sich vor dem Einrollen des Schlauchs, dass sich die Düse in der Nähe der Trommel befindet.
4. Wenn sich das Pedal nicht treten lässt, sehen Sie bitte nach, ob der Schlauch klemmt oder ungleichmäßig aufgerollt ist. Sollte dies der Fall sein, ziehen Sie bitte langsam ca. einen Meter Schlauch heraus, treten Sie auf das Pedal, damit sich der Schlauch wieder aufrollt.

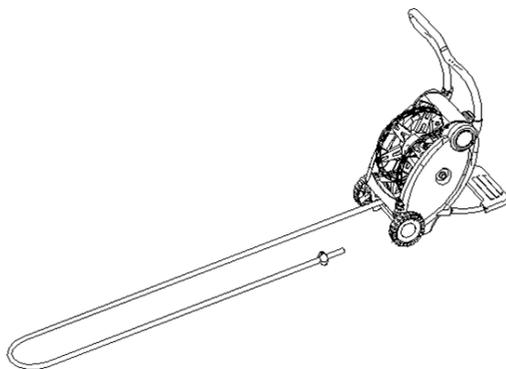

GARANTIE

- Das Gerät hat zwei Jahre Garantie ab Verkaufsdatum. (Rechnung aufbewahren!)
- Schäden die von falschem Gebrauch herrühren fallen nicht unter die Garantieansprüche.