

SWEEP IT LAUBSAMMLER

Art.-Nr./No. d'art. 223901



TEDURA

BEDIENUNGSANLEITUNG

CH-IMPORT: MAX TRADA AG · CHURERSTRASSE 82 · CH-8808 PFÄFFIKON

BEDIENUNGSANLEITUNG

Beschreibung der Teile

Teil	Beschreibung	Menge
a	Griff	1
b	Griff-Halter	2
c	Schraube M6x35	4
d	Querstange an Kehrmaschine	1
e	M6 Unterlagsscheibe	8
f	Schraubbefestigung	4
g	Auffangbeutel	1
h	Seitenstange des Auffangrahmens	2
i	Untere Stange des Auffangrahmens	1
j	Verbindung oberer Rahmen	1
k	Verbindung des Auffangrahmens	2
m	Kehrmaschinen-Hauptteil	1
n	Bürsten	8
p	Halter Bein Rechts	1
q	Halter Bein Links	1
r	M5 Sicherungsmutter	4
s	M5 x30mm Schraube	4


BENÖTIGTE WERKZEUGE (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

- Kreuzschlitz-Schraubendreher
- 8mm Ringgabelschlüssel


BEDIENUNGSANLEITUNG

MONTAGE

1. Verbinden Sie die Griff-Halter (b) mit den Griff-Anschlüssen (c), 2 x M5 Schrauben (s) und 2 x M5 Sicherungsmutter (r), an der Griff-Stange (a).

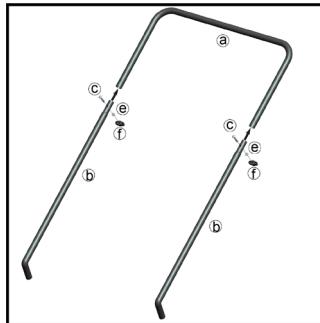


2. Verbinden Sie den montierten Griffabschnitt am Hauptteil (m) der Kehrmaschine mit den 4 x M5 Schrauben (s) von der Innenseite des Kehrmaschinen-Hauptteil durch die Bohrungen am unteren Teil des Griffabschnitts und sichern Sie diese mit M5 Scheiben (e) und M5 Sicherungsmuttern (r).

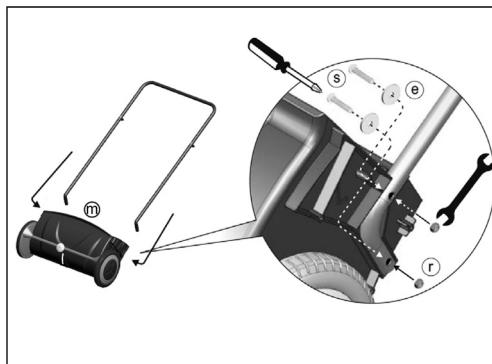


BEDIENUNGSANLEITUNG


3. Verbinden Sie die linken und rechten (p + q) Beine an den Haupteil (m) der Kehrmaschine und sichern Sie sie mit den mit 8 mm x 1,9 cm Schrauben (u).

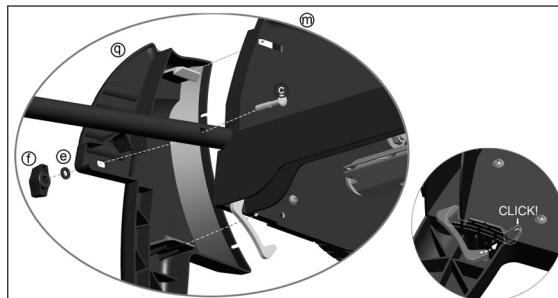

4. Führen Sie zunächst die seitliche Stange des Auffangrahmens (h) in die Hülse an der oberen Ecke des Auffangbeutels (g) mit dem Gewinde zuerst ein. Wiederholen Sie dies auf der anderen Seite.

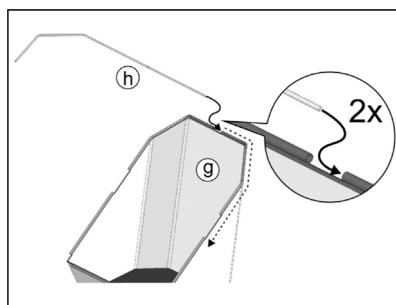


5. Führen Sie die untere Stange des Auffangrahmens (i) in die Hülse auf der Unterseite des Auffangbeutels (g).

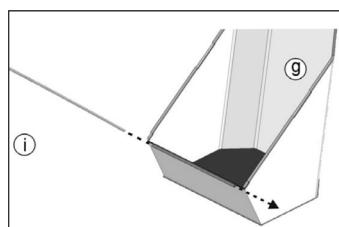


BEDIENUNGSANLEITUNG

6. Verbinden Sie die Seitenstangen (h) des Auffangrahmens mit der oberen Verbindung des Rahmens (j). Verbinden Sie die untere Stange des Auffangrahmens (i) mit dem montierten Rahmen durch die rechte Verbindung des Auffangrahmens (k) und dem Gewinde der linken Rahmenverbindung (l) an die Gewindeenden der seitlichen Stangen des Auffangrahmens (h). Verbinden Sie beide Verbindungen an die untere Stange des Auffangrahmens (i). Achten Sie darauf, dass der kürzere horizontale Anschluss nach aussen zeigt.

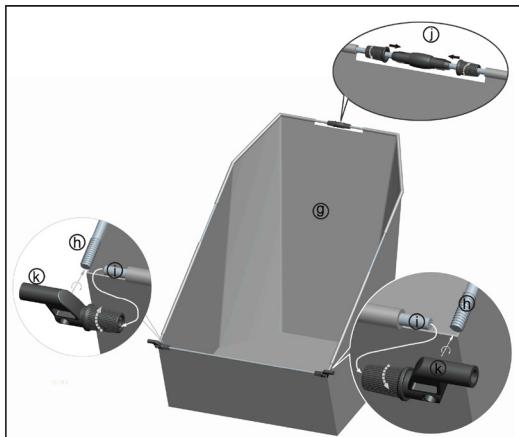


7. Schliessen die Querstange des Auffangbeutel (d) an den Griff und den montierten Auffangbeutel an. Achten Sie darauf, dass die Stangen des Auffangbeutels und der Griff sicher an den Clips der Querstange des Auffangbeutels (d) einrasten (Klicken). Vergewissern Sie sich, dass diese nun korrekt an den Stangen des Auffangbeutels sitzen, indem sie von oben in die Querstange (b) des Auffangbeutels einrasten. Wenn sie falsch montiert sein sollten, kann sich der Auffangbeutel während des Gebrauchs lösen.

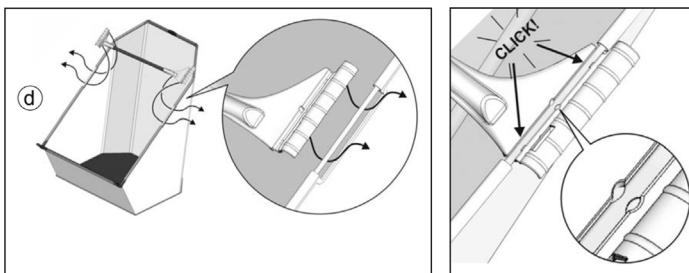


BEDIENUNGSANLEITUNG


8. Drücken Sie an der Oberseite der Bürsten (n) die Bohrungen und Stifte von vier Sätzen zusammen.

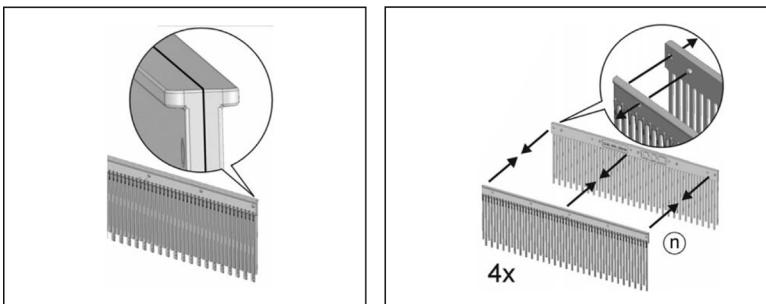

9. Halten Sie die montierten Bürsten-Sets zusammen und schieben Sie jeden Satz in die Rillen des Rotors, bis jedes Set eingerastet ist (Klick).

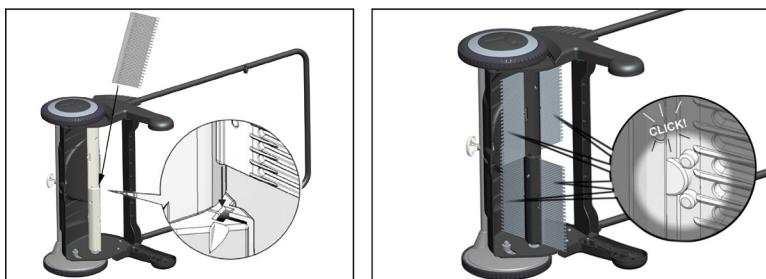

10. Schieben Sie den Auffangbehälter auf dem Griff in Position und schieben Sie die Verbindungen in die Vertiefungen auf dem Kehrmaschinen-Körper (m).

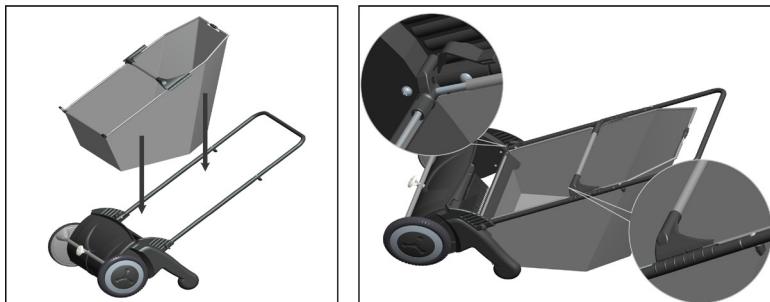

BEDIENUNGSANLEITUNG

VOR DEM EINSATZ

- Prüfen Sie in regelmässigen Abständen, ob alle Muttern, Stifte & Schrauben sicher sitzen und ziehen Sie sie ggf. nach.
- Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass der Einsatzbereich frei von Hindernissen ist.
- Wenn die Kehrmaschine für einen längeren Zeitraum nicht verwendet wurde, überprüfen Sie, ob alle Befestigungen gesichert sind und prüfen Sie alle beweglichen Teile. Schmieren Sie sie, wenn erforderlich.
- Stellen Sie die gewünschte Höhe ein, indem Sie den Knopf an der Vorderseite des Haupteils der Kehrmaschine lösen, die Höhe einstellen und dann den Knopf wieder anziehen.

WÄHREND DES GEBRAUCHS

- Um Verletzungen der Finger zu vermeiden, sollten Sie bei der Einstellung der Maschine vorsichtig sein.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie die Richtung ändern oder im Hang arbeiten. Halten Sie die Maschine jederzeit aufrecht.
- Passen Sie die Höhe des Blattes der Kehrelemente auf das gewünschte Mass an. Die tiefste Einstellung ist für alle Flächen geeignet, die mittleren Einstellungen für nasse, rutschige oder rauhe und lose Flächen und die höchste Einstellung für die Wartung und den Transport der Kehrmaschine.
- Drücken Sie beim Betrieb das Gerät NICHT MIT KRAFT nach unten. Dies führt dazu, dass auf dem Boden eine grössere Reibung entsteht und es können dadurch Schäden an den Bürsten verursacht werden.
- Arbeiten Sie, wo möglich, mit dem Wind.

NACH DER VERWENDUNG

- Leeren Sie nach der Arbeit den Auffangbehälter.
- Reinigen Sie das Gerät nach Gebrauch.
- Lassen Sie den Auffangbehälter trocknen, bevor Sie ihn erneut verbinden.
- An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

BEDIENUNGSANLEITUNG

WARNUNG

- Tragen Sie während des Gebrauchs einen geeigneten Augenschutz.
- Tragen Sie im Freien geeignete Schuhe.
- Nur für den Einsatz im Freien geeignet.
- Von Kindern fernhalten.
- Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass der Einsatzbereich frei von Hindernissen ist.
- Schieben Sie sie immer in geraden Linien nach vorne.
- Arbeiten Sie NICHT an stark geneigten Hängen.
- Wenn Sie das Gerät am Hang einsetzen, schieben Sie es immer quer zum Hang, anstatt nach oben oder nach unten.
- Benutzen Sie es NICHT, wenn es beschädigt ist.
- Verwenden Sie KEINE Reinigungsflüssigkeiten zum Kehren.
- Versuchen Sie NICHT, die Kehrmaschine selbst zu reparieren.
- Stellen Sie die Höhe der Bürsten ein, wenn sich die Bürsten häufig festsetzen oder die Kehrleistung reduziert ist.
- Es wird nicht empfohlen, das Gerät bei langem Gras von über 6cm zu verwenden.

GARANTIE

- Das Gerät hat zwei Jahre Garantie ab Verkaufsdatum. (Rechnung aufbewahren!)
- Schäden die von falschem Gebrauch herrühren fallen nicht unter die Garantieansprüche.