

WIFI-WANDHEIZUNG

Art.-Nr./No. d'art. 224295



BEDIENUNGSANLEITUNG

CH-IMPORTEUR: MAX TRADA AG · CHURERSTRASSE 82 · CH-8808 PFÄFFIKON SZ

BEDIENUNGSANLEITUNG

EINFÜHRUNG

- Lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie Ihr neues Heizgerät verwenden. **BEWAHREN SIE DIESE BROSCHÜRE AN EINEM SICHEREN ORT AUF, DAMIT SIE SIE SPÄTER EINSEHEN KÖNNEN.**
- Vergewissern Sie sich nach dem Entfernen der Verpackung, dass sich das Gerät in gutem Zustand befindet.

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

Vielen Dank dafür, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Heizgerät in Betrieb nehmen. Bewahren Sie diese Betriebsanleitung auf, um später darin nachschlagen zu können.

1. Das Heizgerät sollte an der Wand aufgehängt werden und der Luftauslass nach unten gedreht werden, oder es sollte auf einer flachen ebenen Fläche gestellt werden. Sie sollten es nicht voreilig oder wackelig aufstellen.
2. Bitte benutzen Sie die Heizung nicht an einem Ort, an dem brennbare oder explosive Gase vorhanden sind. Decken Sie die Luftauslässe nicht ab.
3. Wenn das Stromkabel beschädigt sein sollte, muss es vom Hersteller oder einem autorisierten Fachbetrieb ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
4. Wenn niemand das Gerät verwendet, ziehen Sie bitte den Stecker
5. Bitte berühren Sie das Heizgerät nicht mit der nassen Hand oder einem anderen Leiter.
6. Wenn der Motor nicht ordnungsgemäss funktioniert, schalten Sie das Gerät bitte sofort aus.
7. Während Sie die Heizung nutzen, öffnen Sie nicht ständig die Tür oder das Fenster, da ansonsten die Heizwirkung gemindert wird.
8. Wenn Sie die Heizung ausschalten möchten, betätigen Sie den Ein/Aus-Schalter auf aus. Die Heizung wird das Gebläse anschliessend für 30 Sekunden in Betrieb halten, bis sie etwas abgekühlt ist. Die Heizung wird dann abgeschaltet und Sie können den Stecker ziehen.
9. Wenn Sie die Fernbedienung nicht verwenden, legen Sie bitte den Isolierkunststoff wieder in die Fernbedienung ein.
10. Die Heizung muss mindestens 2 m über dem Boden installiert werden.
11. Wenn das Produkt repariert werden muss, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
12. Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen benutzt werden, die reduzierte physische, sensorische oder geistige Kapazitäten oder keine Erfahrung und Kenntnisse besitzen, wenn sie von einer für sie verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder von ihr eine Einweisung hinsichtlich der sicheren Verwendung des Geräts erhielten und die mit dem Gerät verbundenen Gefahren

BEDIENUNGSANLEITUNG

kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder unter 3 Jahren sollten von dem Gerät ferngehalten werden, es sei denn, sie werden kontinuierlich beaufsichtigt.

- 13. VORSICHT** — Einige Teile dieses Produkts können sehr heiss werden und Verbrennungen verursachen. Es muss besondere Aufmerksamkeit walten, wenn Kinder und / oder gefährdete Personen in der Nähe sind.

SPEZIFIKATIONEN

Art.-Nr.	224295
Spannung:	AC220V / 50/60 Hz
Leistung:	2000W


INSTALLATION DES GERÄTES

Das Heizgerät ist entsprechend der Sicherheitsnorm zu installieren und zu betreiben.


Um alle Gefahren zu vermeiden, befolgen Sie die alle Sicherheitshinweise.

Wichtig! Achten Sie darauf, dass sich in der Nähe der Bohrungen keine elektrischen Kabel oder andere Leitungen (z.B. Wasserleitungen) befinden. Achten Sie darauf, dass das Gerät sicher und senkrecht an der Wand befestigt ist.

Bohren Sie zwei Löcher in die Wand, etwa 2 m über dem Boden und 25 mm von eventuell vorhandenen Ecken entfernt. Achten Sie darauf, den Durchmesser gleich dem Dübel zu wählen. Schrauben Sie zwei Schrauben in die Dübel. Lassen Sie dabei die Enden der Schrauben etwa 10mm hervorstehen und hängen Sie das Gerät auf, nachdem die Schrauben ausreichend befestigt wurden.

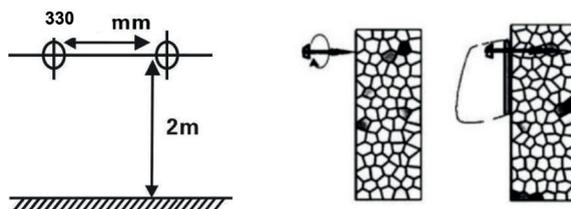

BEDIENUNGSANLEITUNG

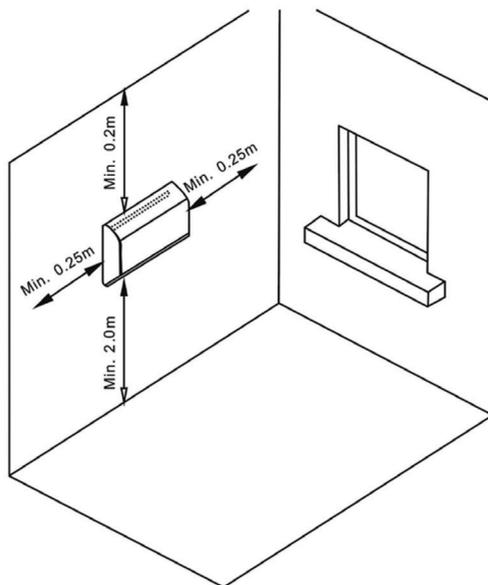

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Bevor Sie den Stecker in eine Steckdose stecken, vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung in Ihrem Gebiet mit der auf dem Typenschild am Gerät angegebenen übereinstimmt.
2. Nehmen Sie vorsichtig die Heizung aus dem Plastikbeutel und dem Karton.
3. Stellen Sie das Heizgerät auf eine feste, ebene Fläche und stellen Sie die Master-taste auf die Position „-“. Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose AC 220-240V, das Indikatorlicht „Power“ leuchtet mit einem Piepton auf und die Heizung zeigt die Raumtemperatur an.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Einstellen der Zeit

WEEK / Woche

Betätigen Sie erneut die Taste „Set“, der „Mo“ Indikator leuchtet auf, betätigen Sie die   zwei Tasten, stellen die Woche von Mo-So ein (Mo=Montag... Su = Sonntag etc.).

HOURL / Stunde

Betätigen Sie einmal die Taste „Set“, die LED-Anzeige vorne „00“ blinkt, drücken Sie die   zwei Tasten, um die Stunden von 01 -- 00 (01=1 Uhr, 02=2 Uhr... 00=24 Uhr, etc.) einzustellen.

MINUTE

Betätigen Sie erneut die Taste „Set“, die LED-Anzeige hinter „00“ blinkt, drücken Sie die   zwei Tasten, stellen die Minuten von 00--59 (01=1 Minute, 02=2 Minuten, etc.) ein.

Allgemeine Verwendung

1. Schalten Sie das Heizgerät ein, indem Sie die auf der Fernbedienung die EIN/AUS-Taste betätigen. Das Gerät verteilt nun durch sein Gebläse kühle Luft.
2. Durch Betätigen der Taste „MODE“ auf der Fernbedienung bläst das Gerät anschliessend warme Luft und  leuchtet auf.
3. Durch wiederholtes Betätigen der Taste „MODUS“ auf der Fernbedienung bläst das Gerät heisse Luft und  leuchtet auf.
4. Durch dreimaliges Drücken der Taste „MODE“ auf der Fernbedienung bläst das Gerät wieder kalte Luft.
5. Durch Betätigen der Taste „Swing“ schwenkt die Heizung die Verteilerklappe nach oben und unten.

HINWEIS: Für einen intelligenten Betrieb muss der Kunde nur die eine Starttaste in der Nähe der Haupttaste betätigen. Die Heizung arbeitet anschliessend mit Heissluft und im Schwenk-Modus.

24H Timer-Funktionalität

Betätigen Sie die Taste , stellen Sie den Timer auf 24 Stunden ein, halten Sie die Taste  gedrückt, um die Stunden von 00--24 zu erhöhen (00=schliessen, 01=1 Stunde, 02=2 Stunden...24=24 Stunden etc.). Anschliessend leuchtet das Indikatorlicht  auf.

BEDIENUNGSANLEITUNG

HINWEIS: Wenn Sie „00“ einstellen, bedeutet das, dass kein Timer eingestellt ist, das Indikatorlicht  ist aus.

ANWEISUNGEN FÜR DEN THERMOSTATEN

1. Um die Temperatur einzustellen, betätigen Sie die Taste  , stellen Sie die gewünschte Temperatur zwischen 10°C und 49°C ein.
2. Wenn die Lufttemperatur 2 Grad unter die eingestellte Temperatur fällt, beginnt das Heizgerät mit „I/W“ (1000W) zu heizen.
3. Wenn die Lufttemperatur 4 Grad unter die eingestellte Temperatur fällt, beginnt das Heizgerät mit „I/H“ (2000W) zu heizen.
4. Wenn die Lufttemperatur 1 Grad über oder \leq der eingestellten Temperatur ist, wird die Heizfunktion ausgeschaltet und das Gerät bläst nur noch die Raumtemperatur aus.

FENSTER ÖFFNEN FUNKTION

1. Betätigen Sie die Taste  die Leuchte  leuchtet auf. Das Gerät arbeitet als intelligentes Energiespargerät (in dieser Funktion überprüft und erfasst das Gerät die Umgebungstemperatur sofort. Es wird sich abschalten, wenn das Gerät erkennt, dass die Umgebungstemperatur innerhalb von 1 Minute >3 °C abgefallen ist. Der Benutzer sollte das Gerät mit der Taste „ON/OFF“ neu starten).
2. Betätigen Sie die Taste  erneut, das Indikatorlicht  ist nun aus. Die Funktion Fenster Öffnen ist ausgeschaltet.

KINDERSICHERUNG

Betätigen Sie die Taste , das Heizungslicht ist nun aus (ausser Stromversorgungsindikator), die Kindersicherung ist aktiviert.

Betätigen Sie die Taste  erneut, das Heizungslicht leuchtet, die Kindersicherung ist damit deaktiviert.

BEDIENUNGSANLEITUNG

WIFI-FUNKTION



Verbindung über WIFI

- Scannen Sie mit Ihrem Handy den untenstehenden QR-Code oder suchen Sie „Tuya Smart“ in der Anwendung auf dem Store zum Herunterladen und Installieren der App.
- Wählen Sie Ihren Ländercode, geben Sie die Handynummer ein und tippen Sie auf „Get“, um eine Nachricht mit der Bestätigung des Codes zu erhalten.
- Wählen Sie die Produktkategorie „Kleines Haushaltsgerät“ und dann das Symbol „Heizgerät“.
- Geben Sie die Verifizierung des Codes in der Nachricht ein und tippen Sie auf „Login“, um die App anzumelden.
- Schalten Sie das Gerät ein und stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in einer WIFI-geschützten Umgebung befindet. Die Kontrollleuchte blinkt schnell. Wenn die Kontrollleuchte nicht schnell blinkt, drücken Sie bitte 5 Sekunden lang die „Starttaste“. Das Gerät gibt einen Piepton ab. Gehen Sie dann zur App, tippen Sie unten auf „Add device“ / „Gerät hinzufügen“, wie in Bild 1 gezeigt, Drücken Sie „Add device“ / „Gerät hinzufügen“, wie in Bild 2 gezeigt.
- Drücken Sie „All devices“ / „Alle Geräte“, wie in Bild 3 gezeigt.
- Drücken Sie die Taste „confirm indicator rapidly blinks“ / „Bestätigungsanzeige blinkt schnell“, wenn die Anzeigeleuchte am Gerät schnell blinkt, wie in Bild 4 dargestellt.
- Geben Sie das Passwort für das WIFI ein und bestätigen Sie dann, wie in Bild 5 gezeigt.
- Warten Sie, bis die APP eine Verbindung mit dem Gerät hergestellt hat, bis es erfolgreich verbunden ist, wie in Bild 6 gezeigt.

BEDIENUNGSANLEITUNG

ABBILDUNG 1

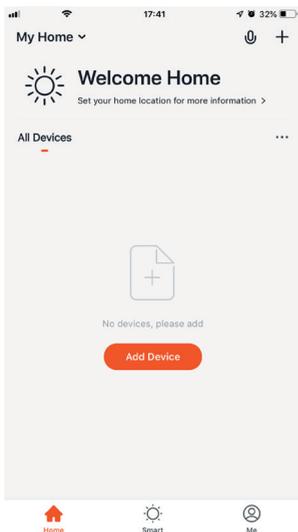


ABBILDUNG 2

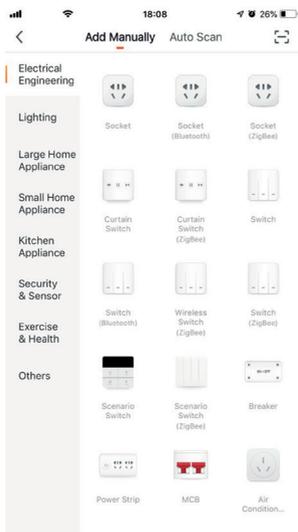


ABBILDUNG 3

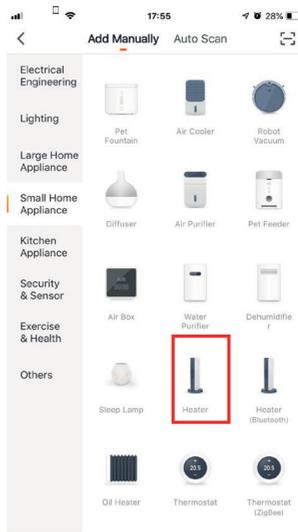


ABBILDUNG 4

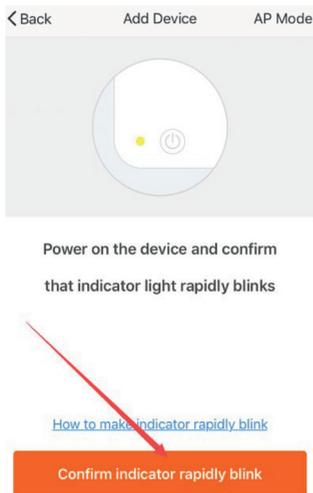


ABBILDUNG 5

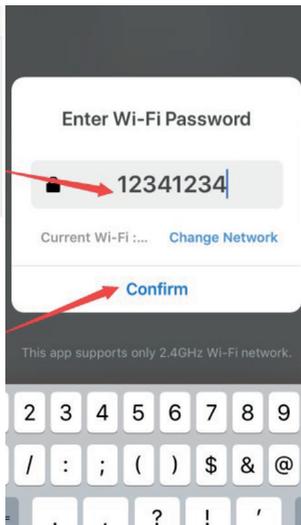


ABBILDUNG 6



BEDIENUNGSANLEITUNG

Betrieb über WIFI

Sie können das Gerät unter WIFI- oder 4G-LTE-Umgebung betreiben, wie in Bild 8 dargestellt,

Wählen Sie die Taste „Weekly timer“ / „Wochen-Timer“ für den Betrieb:

1. Drücken Sie „Add schedule“ / „Zeitplan hinzufügen“, wie in Bild 9 gezeigt.
2. Sie können die Wochen- und Zeitschaltuhr wählen, was Sie wollen, bitte beachten Sie, dass Sie die eingestellte Temperatur höher halten müssen, als die aktuell temperierte Temperatur, wenn Sie die Stromversorgung einschalten, wie in Bild 10 dargestellt.
3. Drücken Sie die Taste „Save“ / „Speichern“ oben rechts, um diese während des „stop or start“ / „Stopp oder Start“ im Wochenzeitbetriebs zu speichern, wie in Bild 11 dargestellt.
4. Wiederholen Sie dies, um den nächsten während „stop or start“ / „Stopp oder Start“ der Wochenzeitplans zu setzen.
5. Drücken Sie die Taste „back“ / „zurück“ in der linken oberen Ecke, um die Aufnahme zu überprüfen, was Sie eingestellt haben.
6. Wenn Sie den Eintrag auswählen und halten, können Sie wählen, ihn abzubrechen.

ABBILDUNG 7



ABBILDUNG 8



ABBILDUNG 9



ABBILDUNG 10




Betriebsgeräusch

Das Gerät gibt bei jeder Betriebseinstellung einen Signalton ab.

BEDIENUNGSANLEITUNG


ANSICHT DES BEDIENFELDS

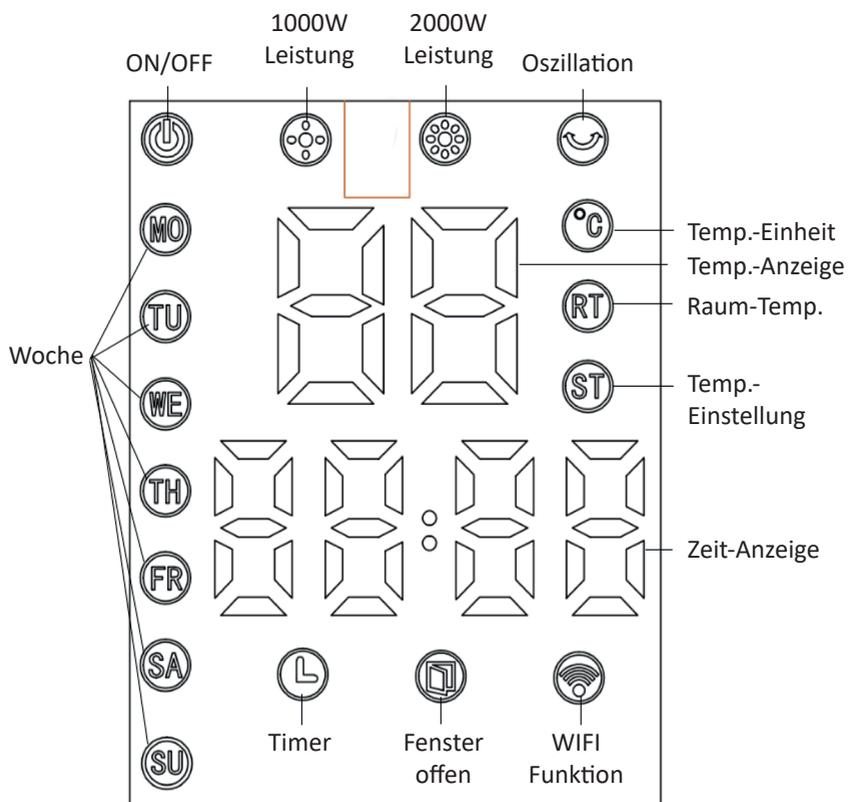

BEDIENUNGSANLEITUNG

ANSICHT DER FERNBEDIENUNG:

- Fernbedienung, bitte verwenden Sie eine Lithium-Batterie CR2025 3V.
- Die Ein-/Aus-Taste der Fernbedienung ist als solche gekennzeichnet.

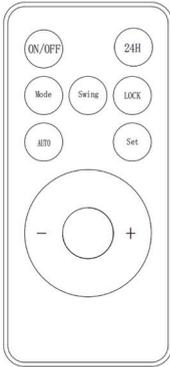

ON/OFF	Hauptschalter
24H	Einstellung des Timers von 1-24 Stunden
MODE	KALT, WARM, HEISS 3 zur Auswahl
SWING	Lamellen schwingen auf und ab
LOCK	Funktion Kindersicherung der Heizung
AUTO	Funktion Fenster Öffnen
SET	Echtzeit einstellen
+	Wert erhöhen
-	Wert verringern

HINWEIS: Nach dem Hochfahren wird sich das Gerät, wenn die Heizfunktion nicht eingeschaltet ist, sofort abschalten. Das Produkt wird nicht für 30 Sekunden in den Abschalt-Prozess übergehen, sondern direkt in den Standby-Modus übergehen.

ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

Diese Heizung ist mit einem Überhitzungsschutz versehen, der das Gerät bei Überhitzung automatisch abschaltet.

Zum Beispiel: durch die vollständige oder teilweise Verstopfung der Lüftungsöffnungen. In einem solchen Falle ziehen Sie den Stecker des Geräts, warten Sie etwa 30 Sekunden, so dass es abkühlen kann, und entfernen Sie alle Objekte, die die Öffnungen behindern. Schalten Sie das Gerät dann wieder wie oben beschrieben ein. Das Gerät sollte nun normal funktionieren. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um Hilfe zu erhalten.

BEDIENUNGSANLEITUNG

REINIGUNG UND WARTUNG

- Bevor Sie das Gerät reinigen oder warten, trennen Sie es von der Stromversorgung.
- Für die Reinigung wird empfohlen, einen weichen, feuchten Lappen und ein neutrales Reinigungsmittel zu verwenden. Verwenden Sie keine kratzendes Gewebe oder Geräte, die das Aussehen des Gerätes beeinträchtigen könnten. Überprüfen Sie, ob der Heissluftauslass und der Lüftungseinlass frei von Staub und Schmutz sind.
- Achten Sie bei der Reinigung darauf, dass Sie die Heizelemente nicht berühren.
- Um den Filter auf der Rückseite zur Reinigung zu öffnen, drücken Sie auf die Oberseite des Kunststoffnetzes auf der Rückseite.
- Im Falle eines Ausfalls und/oder wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

GARANTIE

- Das Gerät hat zwei Jahre Garantie ab Verkaufsdatum. (Rechnung aufbewahren!)
- Schäden die von falschem Gebrauch herrühren fallen nicht unter die Garantieansprüche.