

TERRASSEN-HEIZSTRAHLER

Art.-Nr. 226258



BEDIENUNGSANLEITUNG

CH-IMPORTEUR: MAX TRADA AG · CHURERSTRASSE 82 · CH-8808 PFÄFFIKON

BEDIENUNGSANLEITUNG

TERRASSEN-HEIZSTRAHLER

Vielen Dank für den Kauf Ihrer neuen TEDURA Terrassenheizung.
Diese Bedienungsanleitung wird Ihnen helfen, das Gerät richtig und sicher zu benutzen.

Wir empfehlen Ihnen, sich für die Lektüre dieser Bedienungsanleitung etwas Zeit zu nehmen, damit Sie alle Funktionsmerkmale, die das Gerät bietet, vollständig verstehen.

Lesen Sie vor dem Gebrauch alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, um später darin nachschlagen zu können.


TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr.:	226258
Stromversorgung:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Kapazität (Watt):	2000 W
Bruttogewicht (kg):	2.61
Produktmasse (mm):	1100 x 110 x 105 mm
IP-Stufe:	55

MONTAGE AN DER WAND

Schritt 1:

Bohren Sie 3 Löcher in die Wand, setzen Sie 3 Dehnschrauben in die Bohrungen, wie der Pfeil zeigt.

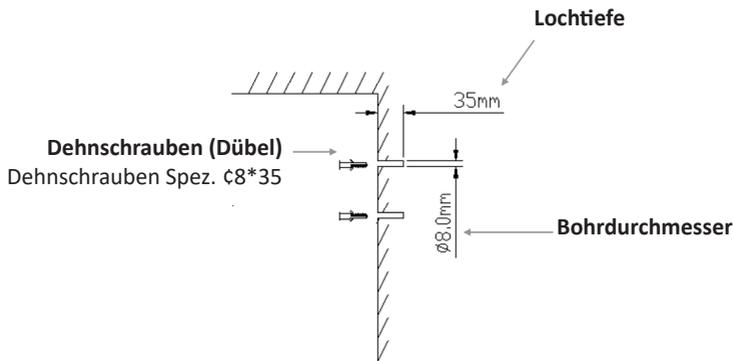


BEDIENUNGSANLEITUNG

TERRASSEN-HEIZSTRAHLER


Schritt 2:

Befestigen Sie die Halterung an der Wand, wie der Pfeil zeigt.

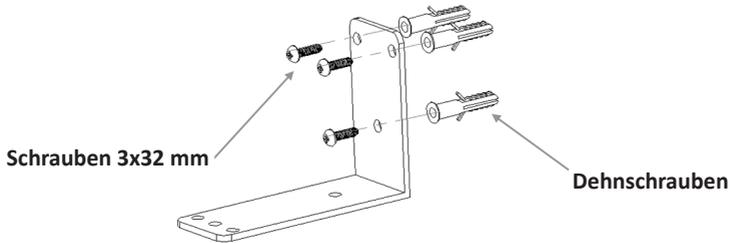


Schritt 3:

Installation eines Justierwinkels, vergewissern Sie sich, dass die Winkel sicher mit der Flügelschraube angezogen sind. Verwenden Sie dann einen Sechskantschlüssel, um die Sechskantmutter entsprechend des Winkels in der Installationszeichnung einzustellen.

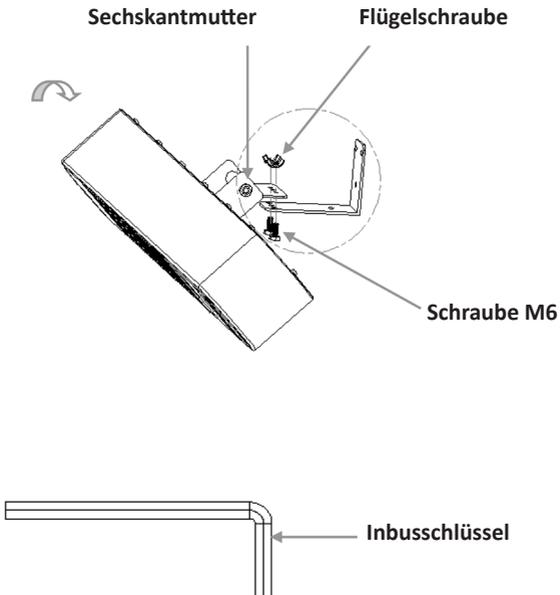


BEDIENUNGSANLEITUNG TERRASSEN-HEIZSTRAHLER


Installationsdiagramm

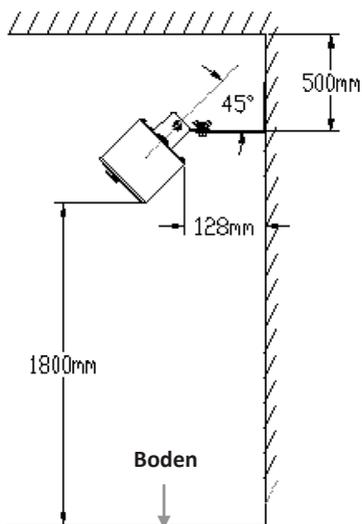

DECKEN MONTAGE

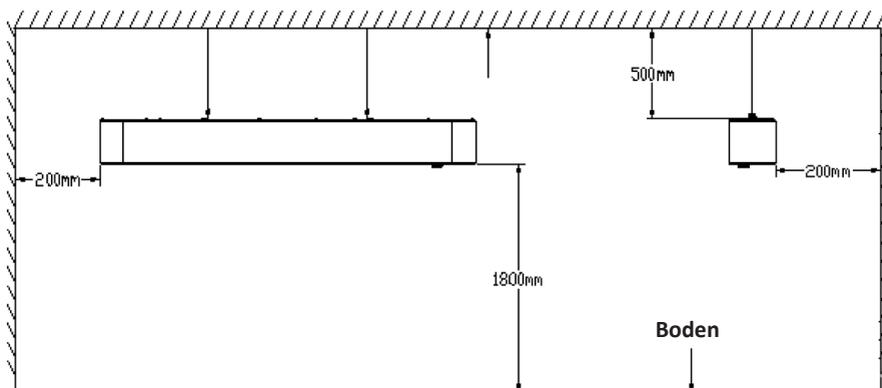

BEDIENUNGSANLEITUNG TERRASSEN-HEIZSTRAHLER

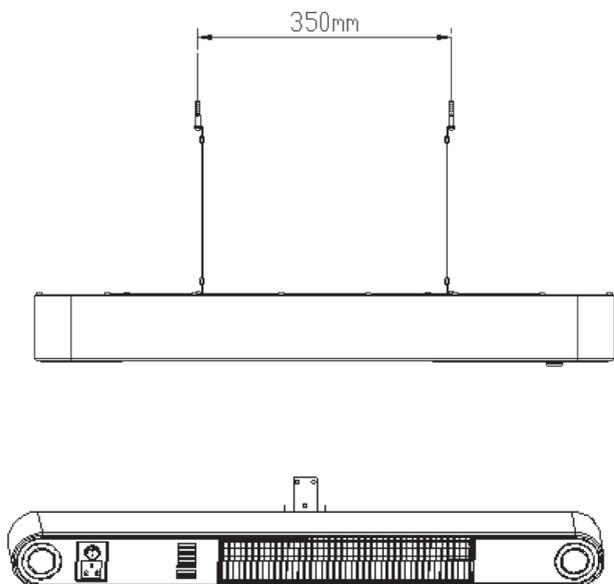

FERNBEDIENUNG



BEDIENUNGSANLEITUNG

TERRASSEN-HEIZSTRAHLER

REINIGUNG

Ziehen Sie den Stromstecker des Gerätes vor der Säuberung heraus. Es sollte mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.

GARANTIE

- Das Gerät hat zwei Jahre Garantie ab Verkaufsdatum.
(Rechnung aufbewahren!)
- Schäden die von falschem Gebrauch herrühren fallen nicht unter die Garantieansprüche.

ACHTUNG

1. Einige Teile dieses Produktes können sehr heiss werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder oder schutzbedürftige Personen anwesend sind.
2. Der Terrassen-Heizstrahler darf nicht direkt unter einer Steckdose aufgestellt werden.
3. Verwenden Sie diesen Terrassen-Heizstrahler nicht mit einem Programmiergerät, einem Zeitschalter oder einem anderen Gerät, das den Terrassen-Heizstrahler automatisch einschalten kann, da Brandgefahr besteht, wenn der Terrassen-Heizstrahler abgedeckt oder fehlerhaft aufgestellt wurde.
4. Verwenden Sie diesen Terrassen-Heizstrahler nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens.
5. Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe eines Vorhanges und/oder eines entflammbaren Objektes auf. Andernfalls besteht die Gefahr eines Brandes.
6. Decken Sie das Gerät nicht während der Anwendung oder kurze Zeit nach dem Abschalten ab.
7. Wickeln Sie das Stromanschlusskabel nicht um das Gerät.
8. Verwenden Sie dieses Gerät nicht an Orten, an denen Ätzkraft oder explosive Luft bestehen, d.h. Staub, Dampf, Gas, etc.
9. Verwenden Sie dieses Gerät nicht als Lappen- oder Handtuchtrockner.
10. Verwenden Sie dieses Gerät nicht als Saunaheizgerät.
11. Verwenden Sie dieses Gerät nicht als Raumheizgerät für Wärmespeicherung.
12. Tauchen Sie dieses Gerät zum Säubern nicht in Wasser.
13. Bei Verwendung erreicht das Gerät hohe Temperaturen. Es bleibt für eine Zeit heiss, bevor es sich abschaltet. Potentielle Gefahr besteht, wenn es während dieser Zeit berührt wird.
14. Das Gerät muss mit Vorsicht gehandhabt werden und Vibrationen oder Schläge müssen vermieden werden.
15. Ist das Stromkabel beschädigt, so muss es von dem Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren vorzubeugen.

BEDIENUNGSANLEITUNG

TERRASSEN-HEIZSTRAHLER

16. Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschliesslich Kindern) mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Kapazitäten oder mit mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, es sei denn, sie werden auf sichere Weise Beaufsichtigung und Anweisungen bezüglich des Gebrauchs des Gerätes von einer Person, die für das Wohl dieser verantwortlich ist, gewährt.
17. Während der Anwendung, erhitzt der Kopf des Gerätes. Trennen Sie das Gerät von der Steckdose und warten Sie bis es abkühlt, bevor Sie es säubern.
18. Das Gerät sollte an einer Steckdose angeschlossen sein, die leicht sichtbar und erreichbar ist.