



# Elektrischer Schuhtrockner

mit 4 flexiblen Trocknungsschläuchen

## Séchoir à chaussures électrique

avec 4 tuyaux de séchage flexibles

Art.-Nr. 248708



## BETRIEBSANLEITUNG MODE D'EMPLOI

CH-IMPORTEUR: MAX TRADA AG · CHURERSTRASSE 82 · CH-8808 PFÄFFIKON/SZ

**03 – 11    BETRIEBSANLEITUNG**

**13 – 21    MODE D'EMPLOI**

## INHALTSVERZEICHNIS

---

- 4 Spezielle Sicherheitshinweise zu diesem Gerät
- 5 Gerätebeschreibung
- 6 Bedienfeld
- 6 Inbetriebnahme
- 7 Trocknungsempfehlung
- 7 Reinigung und Lagerung
- 8 Problembeseitigung
- 9 Wichtige Sicherheitshinweise
- 11 Entsorgung und Garantie
- 11 Technische Daten

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses praktischen Schuhtrockners, mit dem Sie bis zu 2 Paar Schuhe gleichzeitig trocknen können.


Bitte lesen Sie vor der Montage und Inbetriebnahme diese Gebrauchsanleitung aufmerksam durch, um sich mit Ihrem neuen Gerät vertraut zu machen und maximale Betriebssicherheit zu erzielen. Besonders müssen die Sicherheitsbestimmungen berücksichtigt werden, um Unfälle und Schäden zu vermeiden. Wir empfehlen, die Anleitung zum späteren Nachlesen sorgfältig aufzubewahren.

## **SPEZIELLE SICHERHEITSHINWEISE ZU DIESEM GERÄT**

---


- Halten Sie das Gerät von Kindern fern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Küche.
- Trocknen Sie ausschliesslich Schuhe mit diesem Gerät, keine anderen Gegenstände.
- Richten Sie den warmen Luftstrahl nicht auf Möbel.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von entflammaren Gegenständen.
- Halten Sie während des Betriebs den Luftauslass und Lufteinlass immer offen.
- Verwenden Sie das Gerät nur zum Trocknen von hitzebeständigen Schuhen, andere Schuhe könnten beschädigt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Trocknen von Schuhen, an denen Öl oder Lösungsmittel haften.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Trocknen von Schuhen, die noch tropfnass sind.
- Gerät niemals selbst auseinander bauen.
- Dieses Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Sollte der Überhitzungsschutz aufgrund von hohen Temperaturen im Inneren des Gehäuses ausgelöst werden, schaltet sich das Gerät ab. In diesem Fall den Netzstecker ziehen und warten, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.

## GERÄTEBESCHREIBUNG

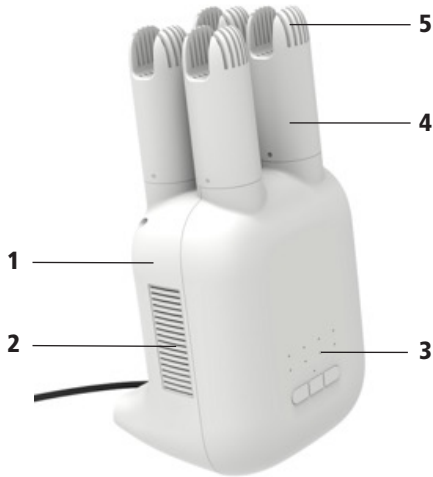

- 1 Motoreinheit
- 2 Lufteinlass
- 3 Bedienfeld
- 4 flexible Schläuche (herausziehbar)
- 5 Luftauslass

## DAS BEDIENFELD

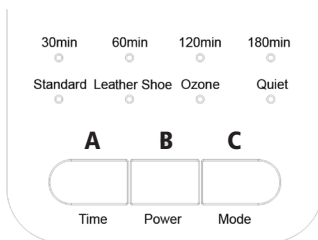

- A Time-Taste für Betriebsdauer
- B Power-Taste zum Ein- und Ausschalten
- C Mode-Taste für Modus-Wahl

## ■ MODUS-WAHL

- Sie können zwischen vier verschiedenen Modi wählen:

**Standard**

**Leather Shoe (Leder Schuhe)**

**Ozone (beseitigt Gerüche)**

**Quiet (leise)**

## ■ BETRIEBSDAUER

- Sie können zwischen 4 Zeiteinstellungen wählen:

**30 Minuten**

**60 Minuten**


**120 Minuten**

**180 Minuten**

## INBETRIEBNAHME

---

- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, hitzebeständige Fläche. Ziehen Sie die vier Schläuche aus. Legen Sie je das Ende eines Schlauches in den Schuh, der getrocknet werden soll. Das Schlauchende sollte möglichst tief im Schuh stecken, damit eine optimale und schnelle Trocknung sichergestellt ist.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine passende Steckdose. Drücken Sie die Power-Taste und wählen Sie mit der Mode-Taste den gewünschten Modus. Beim gewählten Modus leuchtet die Funktionsleuchte auf. Wählen Sie mit der Time-Taste die gewünschte Betriebsdauer. Dann drücken Sie die Power-Taste erneut, um das Gerät zu starten.
- Wenn Sie hohe Stiefel trocknen wollen, legen Sie das Gerät in die horizontale Position (Achtung: der Lufteinlass sollte zur ungehinderten Luftventilation seitlich liegen und nicht zum Boden gerichtet sein) und stecken Sie die Schläuche so tief wie möglich in die Stiefel.

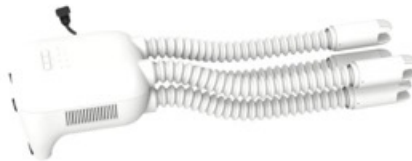

- Sollten Sie nur ein Paar Schuhe trocknen wollen, so können Sie in jeden Schuh zwei Schläuche stecken und damit eine noch schnellere Trocknung erzielen.

## TROCKNUNGSEMPFEHLUNG

SCHUHTYP	ZUSTAND	BETRIEBSMODUS	BETRIEBSDAUER
Sneakers Laufschuhe	feucht gewaschen	Standard Standard	30 Minuten 120 Minuten
Stiefel, gefütterte Baumwoll-Schuhe	feucht gewaschen	Standard Standard	30 Minuten 120 Minuten
Lederschuhe		Leather	30 Minuten
schweissnasse, stinkende Schuhe		Ozone	60 Minuten
schweissnasse oder innen feuchte Schuhe		Quiet/Standard	30 Minuten

## REINIGUNG UND LAGERUNG

- Prüfen Sie vor der Reinigung und Lagerung, dass der Netzstecker gezogen ist.
- Reinigen Sie den Schuhtrockner mit einem leicht feuchten Tuch. Benutzen Sie keine chemischen oder aggressiven Reinigungsmittel und keine scheuernden Lappen.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten oder Wasser in das Gerät eindringen können.
- Bewahren Sie das Gerät in einem trockenen Raum auf.

**PROBLEMBEHEBUNG**

<b>PROBLEM</b>	<b>MÖGLICHE URSACHE</b>	<b>LÖSUNG</b>
Es leuchtet kein Funktionslicht, das Gerät bläst keine Luft.	Netzstecker steckt nicht.	Stecken Sie den Netzstecker in eine funktionierende Steckdose.
Es leuchten die Funktionslichter, aber das Gerät bläst keine Luft.	Die Luftauslässe/-einlässe sind blockiert.	Prüfen Sie, ob etwas in den Luftauslässen oder im Lufteinlass steckt und diese blockiert. Entfernen Sie die Blockade.

Bei einem anderen Problem, das Sie nicht selbst lösen können, kontaktieren Sie Ihre Verkaufsstelle.

**In folgenden Fällen schalten Sie das Gerät umgehend aus, ziehen den Netzstecker und kontaktieren Ihre Verkaufsstelle:**

- Bei unnormalen Geräuschen oder Gerüchen (in der Ozon-Funktion ist ein leichter Geruch normal).
- Wenn das Netzkabel oder der Netzstecker heiss werden.
- Wenn Sie einen Stromschlag bekommen, sobald Sie das Gerät berühren.

Reparieren Sie das Gerät nie selbst, bauen Sie es nicht auseinander!



## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Um Verletzungen durch Strom wie Stromschlag, Kurzschluss oder Brand zu vermeiden, bitten wir Sie, folgende Sicherheitsbestimmungen immer zu berücksichtigen:

- Lesen Sie die Gebrauchsanleitung aufmerksam vor der ersten Inbetriebnahme.
- Beachten Sie die „Speziellen Sicherheitshinweise“ auf Seite 4.
- Achten Sie darauf, dass Sie die unter Spannung stehenden Teile nie berühren! Ein elektrischer Schlag kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen.
- Schliessen Sie den Schuhtrockner nur an eine Steckdose mit Wechselstrom mit einer Spannung von 220-240 V ~ 50-60 Hz an. Als Mindestabsicherung der Steckdose gilt 6 Ampère, beachten Sie die Angaben auf dem Typenschild. Bitte beachten Sie unbedingt die geltenden örtlichen Verordnungen und Vorschriften.
- Niemals das Gerät abdecken oder in der Nähe von brennbaren Materialien anwenden; von Flammen und offenem Feuer fernhalten.
- Gerät oder Netzkabel niemals in der Nähe von Wärmequellen wie Ofen, Herd, Heizungen oder von Wärme abgebenden Geräten lagern oder stellen. Gerät niemals in explosionsgefährdeten Räumen oder Feuchträumen einsetzen. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Gerät niemals in der Nähe von Badewannen oder mit Wasser gefüllten Becken benutzen, wo die Gefahr besteht, dass es ins Wasser fallen könnte. Stromschlaggefahr!
- Gerät niemals im Freien betreiben und Feuchtigkeit bzw. Regen aussetzen. Gerät, Netzkabel oder Netzstecker nie mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt bringen. Das Gerät nie auf einen nassen Untergrund stellen. Stromschlaggefahr!
- Das Gerät ist nicht zur gewerblichen Nutzung konzipiert.
- Gerät nur in Räumen benutzen.
- Niemals spitze Gegenstände in das Gerät stecken.
- Nichts auf das Gerät legen.
- Elektrische Geräte sind kein Spielzeug für Kinder. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, während es in Betrieb bzw. eingesteckt ist oder wenn Kinder zugegen sind bzw. stellen Sie das Gerät ausser Reichweite von Kindern auf. Gerät und auch das Netzkabel von Kindern unter 8 Jahren generell fernhalten. Auch mit dem Verpackungsmaterial sollten Kinder niemals spielen dürfen, es besteht Erstickungsgefahr durch Plastiktüten!

- Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, mangelnder Erfahrung oder Kenntnisse dürfen das Gerät nur benutzen, wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt werden oder ihnen der sichere Gebrauch des Gerätes gezeigt wurde und sie die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Personen unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss dürfen das Gerät nicht benutzen.
- Bedienen Sie das Gerät nur mit trockenen Händen. Der Netzstecker darf nie mit nassen Händen ein- oder ausgesteckt werden. Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, sondern immer mit dem Netzstecker.
- Keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel stellen, Netzkabel so verlegen, dass es nicht über scharfe Kanten führt, man nicht darauf treten, es einklemmen oder darüber stolpern kann. Netzkabel generell von heißen Oberflächen fernhalten.
- Bei Nichtgebrauch, für die Reinigung oder während eines Gewitters Gerät immer vom Stromnetz trennen, d.h. Netzstecker ziehen. Das gleiche gilt, wenn unnormale Geräusche oder Gerüche auftreten.
- Für Reparaturen am Gerät immer Rücksprache mit der Verkaufsstelle nehmen. Niemals Abdeckungen entfernen oder Reparaturen selbst vornehmen! Stromschlaggefahr!
- Gerät nur mit einwandfreiem Stromkabel und Netzstecker benutzen und dieses vor Feuchtigkeit schützen. Sollte das Gerät nicht richtig funktionieren, oder beschädigt sein, nehmen Sie dieses auf keinen Fall in Betrieb und lassen Sie es von Ihrer Verkaufsstelle kontrollieren.
- Im Falle eines beschädigten Netzkabels bitte die Verkaufsstelle konsultieren, da zum Auswechseln Spezialwerkzeug notwendig ist.
- **Durch unsachgemäße Reparaturen oder Handhabung können erhebliche Gefahren für den Benutzer und das Umfeld entstehen. Für Schäden, welche durch falschen Gebrauch, Nicht-Beachtung der örtlichen Sicherheitsvorschriften, oder durch eine nicht in dieser Anleitung vorgesehene Verwendung verursacht werden, wird jegliche Haftung abgelehnt.**

## ENTSORGUNG UND GARANTIE

---

### ■ ENTSORGUNG

- Ausgediente Geräte müssen unbrauchbar gemacht werden und dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte bringen Sie Ihr Gerät in die nächste Wertstoff-Sammlung, damit recyclebares Material wieder verwendet wird und Ihr Gerät einer umweltgerechten Entsorgung zugeführt wird. Entfernen Sie dazu vorab das Netzkabel vom Gerät.



### ■ GARANTIE

- Das Gerät hat zwei Jahre Garantie ab Verkaufsdatum. (Rechnung aufbewahren!)
- Schäden die von falschem Gebrauch herrühren fallen nicht unter die Garantieansprüche.

## TECHNISCHE DATEN

---

<b>Modell</b>	Elektrischer Schuhtrockner mit 4 flexiblen Trocknungsschläuchen
<b>Art-Nr.</b>	248708
<b>Betriebsspannung</b>	220-240 V ~ 50-60 Hz
<b>Nennleistung</b>	115 W
<b>Gewicht</b>	912 g
<b>Geprüft</b>	S+, CE
<b>Erfüllt EU-Vorschriften</b>	Ja
<b>Produkt-Garantie</b>	2 Jahre

Technische Änderungen vorbehalten.





## SOMMAIRE

---

- 14 Consignes de sécurité spécifiques à cet appareil
- 15 Description de l'appareil
- 15 Panneau de commande
- 16 Mise en service
- 17 Recommandations de séchage
- 17 Nettoyage et rangement
- 18 Résolution des problèmes
- 19 Consignes de sécurité importantes
- 21 Elimination et garantie
- 21 Données techniques

Chère cliente, cher client

Nous vous félicitons pour l'achat de ce pratique séchoir à chaussures, avec lequel vous pouvez sécher jusqu'à 2 paires de chaussures simultanément.


Veillez lire attentivement ce mode d'emploi avant le montage et la mise en service, pour vous familiariser avec cet appareil et obtenir une sécurité de fonctionnement optimale. Prenez particulièrement compte les directives de sécurité, pour éviter des accidents et dommages. Nous recommandons de conserver soigneusement ce mode d'emploi pour une consultation ultérieure.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES À CET APPAREIL

---


- Gardez l'appareil hors de portée des enfants.
- N'utilisez pas l'appareil dans la cuisine.
- Séchez exclusivement des chaussures avec cet appareil, pas d'autres objets.
- Ne dirigez pas le flux d'air chaud vers les meubles.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'objets inflammables.
- Pendant le fonctionnement, gardez toujours l'entrée et la sortie d'air ouverte.
- Utilisez l'appareil uniquement pour sécher des chaussures résistantes à la chaleur, d'autres chaussures pourraient être endommagées.
- N'utilisez pas l'appareil pour sécher des chaussures sur lesquelles adhèrent de l'huile ou des solvants.
- N'utilisez pas l'appareil pour sécher des chaussures encore détrempées.
- Ne démontez jamais l'appareil vous-même.
- Cet appareil est équipé d'une protection contre la surchauffe. Si la protection contre la surchauffe est déclenchée en raison de températures élevées à l'intérieur du boîtier, l'appareil s'éteint. Dans ce cas, débranchez la fiche d'alimentation et attendez que l'appareil ait complètement refroidi avant de le remettre en service.

## DESCRIPTION DE L'APPAREIL

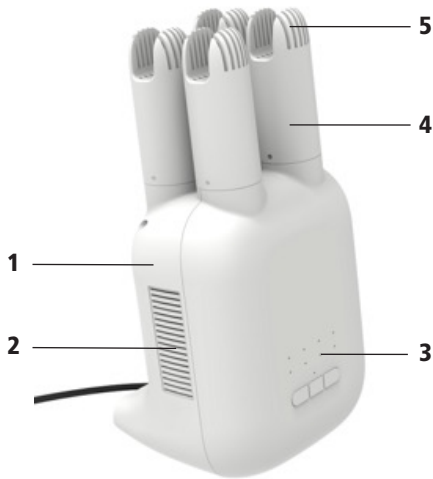

- 1 Unité moteur
- 2 Entrée d'air
- 3 Panneau de commande
- 4 Tuyaux flexibles (extensibles)
- 5 Sortie d'air

## PANNEAU DE COMMANDE

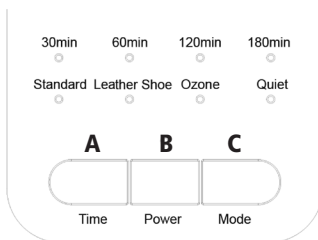

- A Touche Time pour la durée de fonctionnement
- B Touche Power pour allumer et éteindre
- C Touche Mode pour la sélection du mode

## ■ SÉLECTION DU MODE

- Vous pouvez choisir entre quatre modes différents :

**Standard**

**Leather Shoe (Chaussures en cuir)**

**Ozone (élimine les odeurs)**

**Quiet (silencieux)**

## ■ DURÉE DE FONCTIONNEMENT

- Vous pouvez choisir entre 4 réglages de temps :

**30 minutes**

**60 minutes**


**120 minutes**

**180 minutes**

## MISE EN SERVICE

---

- Placez l'appareil sur une surface stable et résistante à la chaleur. Tirez les quatre tuyaux. Placez l'extrémité de chaque tuyau dans la chaussure à sécher. L'extrémité du tuyau doit être placée aussi profondément que possible dans la chaussure pour assurer un séchage optimal et rapide.
- Branchez la fiche d'alimentation dans une prise appropriée. Appuyez sur la touche Power et sélectionnez le mode souhaité avec la touche Mode. Le voyant de fonction s'allume pour le mode sélectionné. Sélectionnez la durée de fonctionnement souhaitée avec la touche Time. Puis appuyez à nouveau sur la touche Power pour démarrer l'appareil.
- Si vous souhaitez sécher des bottes hautes, placez l'appareil en position horizontale (attention : l'entrée d'air doit être placée latéralement pour permettre une ventilation sans entrave et ne doit pas être dirigée vers le sol) et insérez les tuyaux aussi profondément que possible dans les bottes.

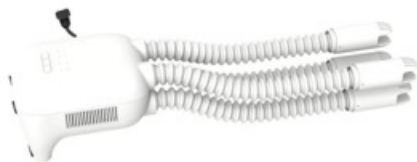

- Si vous ne souhaitez sécher qu'une paire de chaussures, vous pouvez insérer deux tuyaux dans chaque chaussure pour obtenir un séchage encore plus rapide.



## RECOMMANDATIONS DE SÉCHAGE

TYPE DE CHAUSSURE	ÉTAT	MODE DE FONCTIONNEMENT	DURÉE DE FONCTIONNEMENT
Baskets, chaussures de course	humides lavées	Standard Standard	30 minutes 120 minutes
Bottes, chaussures en coton doublées	humides lavées	Standard Standard	30 minutes 120 minutes
Chaussures en cuir		Leather	30 minutes
Chaussures mouillées de transpiration, malodorantes		Ozone	60 minutes
Chaussures mouillées de transpiration ou humides à l'intérieur		Quiet/Standard	30 minutes

## NETTOYAGE ET RANGEMENT

- Vérifiez avant le nettoyage et le rangement que la fiche d'alimentation est débranchée.
- Nettoyez le séchoir à chaussures avec un chiffon légèrement humide. N'utilisez pas de produits de nettoyage chimiques ou agressifs ni de chiffons abrasifs.
- Veillez à ce qu'aucun liquide ou eau ne puisse pénétrer dans l'appareil.
- Conservez l'appareil dans un endroit sec.



## RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Aucun voyant de fonction ne s'allume, l'appareil ne souffle pas d'air.	La fiche d'alimentation n'est pas branchée.	Branchez la fiche d'alimentation dans une prise fonctionnante.
Les voyants de fonction s'allument, mais l'appareil ne souffle pas d'air.	Les sorties/entrées d'air sont bloquées.	Vérifiez si quelque chose est coincé dans les sorties d'air ou l'entrée d'air et les bloque. Retirez le blocage.

En cas d'autre problème que vous ne pouvez pas résoudre vous-même, contactez votre point de vente.

**Dans les cas suivants, éteignez immédiatement l'appareil, débranchez la fiche d'alimentation et contactez votre point de vente :**

- En cas de bruits ou d'odeurs anormaux (une légère odeur est normale dans la fonction ozone).
- Si le câble d'alimentation ou la fiche d'alimentation chauffent.
- Si vous recevez un choc électrique dès que vous touchez l'appareil.

Ne réparez jamais l'appareil vous-même, ne le démontez pas !



## CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

Pour éviter des blessures dues à l'électricité comme une décharge, un court-circuit ou un incendie, nous vous prions de toujours prendre en compte les consignes de sécurité suivantes :

- Lisez attentivement le mode d'emploi avant la première mise en service.
- Respectez les „Consignes de sécurité spécifiques“ page 13.
- Veillez à ne jamais toucher les pièces porteuses de courant ! Une décharge électrique peut entraîner de graves blessures ou même la mort.
- Branchez l'appareil à une prise de courant alternatif avec une tension de 220-240 V ~ 50-60 Hz. La sécurité minimale est de 6 ampères. Vérifiez les données indiquées sur la plaque signalétique. Veuillez absolument respecter les règles et réglementations valables localement.
- Ne jamais recouvrir l'appareil ou utiliser à proximité de matériaux inflammables. Tenez l'appareil à l'écart des flammes ou du feu.
- Ne jamais poser ou ranger l'appareil ou le cordon près de sources de chaleur telles que four, cuisinière, chauffage, ou d'appareils libérant de la chaleur. Ne mettez jamais l'appareil en marche dans des pièces contenant des explosifs ou des pièces d'eau. Protégez-le contre une exposition directe aux rayons du soleil.
- N'utilisez jamais l'appareil à proximité d'une baignoire ou d'un évier ou lavabo rempli d'eau. L'appareil pourrait tomber dans l'eau. Risque d'électrocution !
- N'utilisez jamais l'appareil à l'extérieur. Ne le mettez jamais en contact avec de l'humidité ou de la pluie. Ne mettez jamais l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche en contact avec de l'eau ou d'autres liquides. Ne placez jamais l'appareil sur une surface humide. Risque d'électrocution !
- L'appareil n'est pas conçu pour l'utilisation industrielle.
- N'utilisez l'appareil qu'à l'intérieur.
- Ne mettez jamais d'objets pointus dans l'appareil.
- Ne posez rien sur l'appareil.
- Les appareils électriques ne sont pas des jouets pour les enfants. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche ou simplement branché ou lorsque des enfants sont à proximité et placez-le hors portée des enfants. Maintenez l'appareil et le cordon dans tous les cas à l'écart des enfants de moins de 8 ans. Ne laissez également pas les enfants jouer avec les matériaux d'emballage. Risque d'étouffement avec les sacs en plastique.

- Les personnes ayant un handicap physique, sensoriel ou mental (et les enfants de plus de 8 ans) ainsi que les personnes inexpérimentées ne doivent pas utiliser l'appareil sans surveillance d'une personne responsable ou sans avoir été instruites par cette dernière sur son fonctionnement et avoir compris les dangers qui émanent de l'appareil. Les enfants ne sont pas autorisés à nettoyer ou effectuer des travaux de maintenance sans surveillance.
- Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.
- Les personnes sous influence d'alcool et de médicaments ne doivent pas utiliser l'appareil.
- Utilisez l'appareil seulement avec les mains sèches. Les pièces d'alimentation électrique ne doivent jamais être branchées ou débranchées avec les mains mouillées. Ne tirez jamais la fiche d'alimentation électrique de la prise en tirant sur le cordon, mais toujours en vous servant des surfaces de la fiche.
- Ne posez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation, posez le cordon d'alimentation de manière à ce qu'il ne passe pas sur des angles aigus, qu'on ne puisse pas marcher dessus, les coincer ou trébucher dessus. Tenez le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chaudes.
- Débranchez toujours l'appareil du réseau électrique, c.à.d. tirez la fiche lors d'une non-utilisation pour le nettoyage ou pendant un orage. Il en va de même lorsqu'un bruit anormal ou une odeur anormale se dégage.
- Toujours consultez votre vendeur si des réparations à l'appareil sont nécessaires. Ne jamais retirer le cache ou faire les réparations vous-mêmes ! Risque de décharge électrique !
- Seulement utilisez l'appareil avec un cordon d'alimentation et une fiche en parfait état, et le protégez de l'humidité. Si l'appareil ne fonctionne pas bien ou est endommagé, ne l'allumez en aucun cas et laissez-le vérifier par votre point de vente.
- Dans le cas d'un cordon d'alimentation endommagé, veuillez consulter votre point de vente, car il faut des outils spéciaux pour le changer.
- **Des réparations ou manipulations inappropriées peuvent entraîner des dangers considérables pour l'utilisateur et son environnement. Toute responsabilité est déclinée pour tous dommages occasionnés par une mauvaise utilisation, un non-respect des consignes de sécurité locales, ou par une utilisation non prévue dans ce manuel.**

## ELIMINATION ET GARANTIE

### ■ ELIMINATION

- Les appareils qui ne servent plus doivent être rendus inutilisables et ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques. Veuillez apporter votre appareil à la prochaine déchèterie, pour que les matières recyclables puissent être réutilisées et que votre appareil soit éliminé en respectant les normes anti-polluantes. Pour cela, retirez auparavant le cordon d'alimentation de l'appareil.



### ■ GARANTIE

- Votre appareil a une garantie de deux ans à partir de la date d'achat. (Conservez la facture !)
- Les dommages résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

## DONNEES TECHNIQUES

<b>Modèle</b>	Séchoir à chaussures électrique avec 4 tuyaux de séchage flexibles
<b>No. d'article</b>	248708
<b>Tension d'emploi</b>	220-240 V ~ 50-60 Hz
<b>Puissance nominale</b>	115 W
<b>Poids</b>	912 g
<b>Certifié</b>	S+, CE
<b>Conforme aux normes européennes</b>	oui
<b>Garantie du produit</b>	2 ans
<b>Sous réserve de modifications techniques.</b>	







