

LAUBSAUGER/-BLÄSER

Art.-Nr./No. d'art. 223768



BEDIENUNGSANLEITUNG

CH-IMPORTEUR: MAX TRADA AG · CHURERSTRASSE 82 · CH-8808 PFÄFFIKON SZ

BEDIENUNGSANLEITUNG

TECHNISCHE DATEN

Modell	223768
Nennspannung	220V ~ 50Hz
Leistung	2200W
Gemessener LwA Gebläse	99,8 dB(A)
Gemessener LwA Sauger	98,1 dB(A)
Vibrationen	5,158 m/s ²
Gewicht	3,2 kg


GARANTIE

- Das Gerät hat zwei Jahre Garantie ab Verkaufsdatum. (Rechnung aufbewahren!)
- Schäden die von falschem Gebrauch herrühren fallen nicht unter die Garantieansprüche.

VERPACKUNGSGEHALT

A	Netzstecker	G	Gebläseregler
B	Kabelschloss	H	Handriff
C	Gebläse	I	Auffangsack
D	ON/OFF Schalter	J	Saugrohr
E	Gebläserohr	K	Schutz
F	Führunggriff		

BEDIENUNGSANLEITUNG

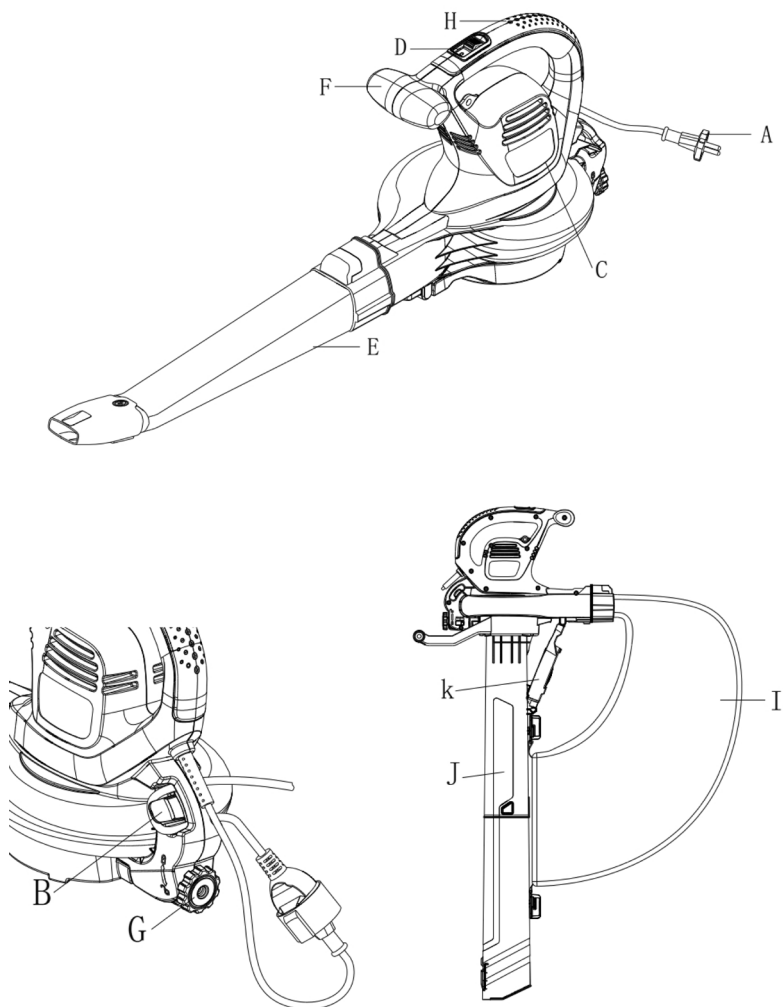

BEDIENUNGSANLEITUNG

SYMBOLE

Symbole	Bezeichnung/Erklärung
	Doppelt isolierte Bauweise
	Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Bediener die Bedienungsanleitung vor der Verwendung dieses Produkts lesen und verstehen.
	AUSSCHALTEN: Ziehen Sie vor der Reinigung oder Wartung den Netzstecker.
	Vorsichtsmassnahmen, die Ihre Sicherheit betreffen.
	Setzen Sie das Gerät nicht Regen/hoher Feuchtigkeit aus.
	Tragen Sie immer einen Augenschutz.
	Halten Sie alle umstehenden Personen fern.
	Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Kabel beschädigt ist oder sich verfangen hat.
	Label für garantierte Schalleistung.

BEDIENUNGSANLEITUNG

SICHERHEITSHINWEISE

WICHTIG

VOR DER ANWENDUNG SORGFÄLTIG LESEN. FÜR SPÄTERE VERWENDUNG BITTE AUFBEWAHREN

- Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch. Machen Sie sich mit den Bedienelementen und dem richtigen Einsatz der Maschine vertraut.
- Lassen Sie niemals Kinder, Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen oder Personen, die mit dieser Anleitung nicht vertraut sind, die Maschine benutzen.
- Beachten Sie, dass der Betreiber oder Benutzer für Unfälle oder Gefahren verantwortlich ist, die sich für andere Personen oder deren Eigentum ergeben.

Vorbereitung

- Besorgen Sie sich Gehörschutz und eine Schutzbrille. Tragen Sie sie während des Betriebs der Maschine ständig.
- Tragen Sie während des Betriebs der Maschine immer kräftiges Schuhwerk und eine lange Hose. Betreiben Sie das Gerät nicht barfuss oder in offenen Sandalen. Vermeiden Sie das Tragen von Kleidung, die locker anliegt oder mit hängenden Schnüren oder Bändern versehen ist.
- Tragen Sie keine lose Kleidung oder Schmuck, die in den Lufteinlass gesaugt werden kann. Halten Sie lange Haare von den Lufteinlässen fern.
- Betreiben Sie die Maschine in einer empfohlenen Position und nur auf einer festen, ebenen Fläche.
- Betreiben Sie die Maschine nicht auf einer unbefestigten oder kiesigen Fläche, auf der austretendes Material Verletzungen verursachen könnte.
- Überprüfen Sie vor Gebrauch das Netz- und Verlängerungskabel auf Beschädigungen oder Alterungserscheinungen. Wenn das Kabel während des Einsatzes beschädigt wird, trennen Sie das Kabel sofort vom Stromnetz.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Betrieb

- Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme des Geräts, dass Saugrohr leer ist.
- Halten Sie Gesicht und Körper von der Einlassöffnung fern.
- Lassen Sie keine Hände oder andere Körperteile oder Kleidung in die Zuführung, den Auslassschacht oder in die Nähe eines beweglichen Teils.
- Achten Sie immer auf Ihr Gleichgewicht und stehen Sie immer mit beiden Beinen auf dem Boden.
- Halten Sie sich beim Betrieb dieses Geräts immer vom Auslass fern.
- Achten Sie bei der Materialzuführung in die Maschine besonders darauf, dass keine Metallteile, Steine, Flaschen, Dosen oder andere Fremdkörper in das Gerät gelangen.
- Wenn der Häksler auf Fremdkörper trifft oder wenn das Gerät ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen verursachen soll, schalten Sie sofort die Stromquelle aus und warten Sie, bis das Gerät stillsteht. Trennen Sie die Maschine von der Stromversorgung und führen Sie die folgenden Schritte durch, bevor Sie das Gerät neu starten und in Betrieb nehmen:
 - Prüfen Sie das Gerät auf Beschädigungen.
 - Prüfen Sie, ob lose Teile vorhanden sind, und ziehen Sie sie gegebenenfalls fest.
 - Lassen Sie nicht zu, dass sich verarbeitetes Material in dem Auslassbereich ansammelt. Dies kann einen korrekten Auswurf verhindern und zu einem Rückschlag von Material durch die Einlassöffnung führen.

Zusätzliche Sicherheitshinweise für Geräte mit Auffangvorrichtungen

- Schalten Sie die Maschine aus, bevor Sie den Auffangsack anbringen oder entfernen.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, verwenden Sie nur ein für den Ausseneinsatz geeignetes Verlängerungskabel. Überprüfen Sie vor Gebrauch, ob das Verlängerungskabel in gutem Zustand ist. Halten Sie Verlängerungskabel von beweglichen, gefährlichen Teilen fern, um Schäden an den Kabeln zu vermeiden, die zum Kontakt mit spannungsführenden Teilen führen können. Schliessen Sie ein beschädigtes Kabel nicht an das Stromnetz an und berühren Sie nie ein beschädigtes Kabel.

BEDIENUNGSANLEITUNG


MONTAGEANLEITUNGEN

WARNUNG

Um ein unbeabsichtigtes Starten zu verhindern, das zu schweren Verletzungen führen kann, trennen Sie bei der Montage von Teilen immer die Stromversorgung vom Gerät.


MONTAGE DES GEBLÄSEROHRES

Drücken Sie die Taste und installieren Sie das Gebläserohr wie unten dargestellt.

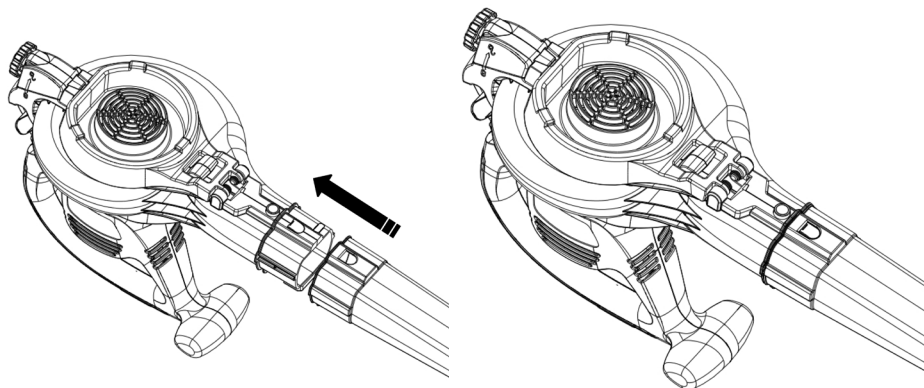






MONTAGE DES SAUGROHRS und des FÄNGERS

Entriegeln Sie den Knopf, um den Schutz zu entfernen und das Saugrohr richtig auszurichten, und verriegeln Sie ihn wieder, um das Saugrohr zu sichern.

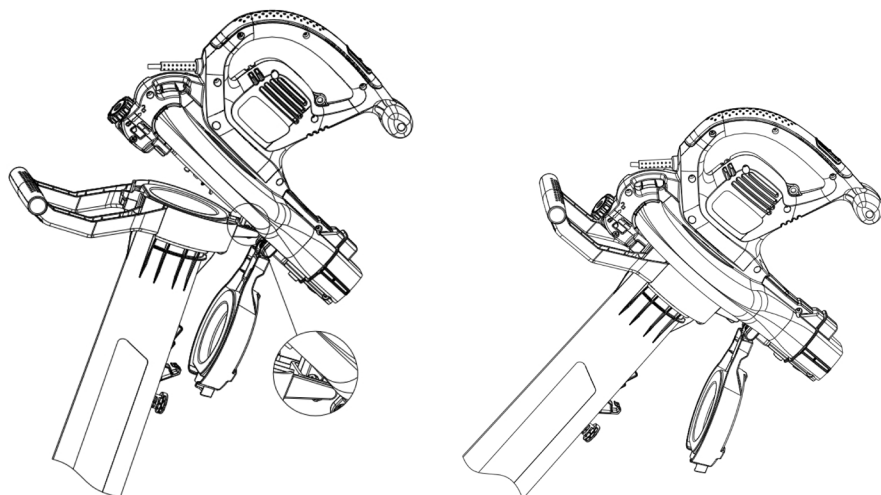

BEDIENUNGSANLEITUNG

Richten Sie den Auffangsack auf dem Auslass aus und montieren Sie ihn richtig. Sichern Sie dann den Auffangsack mit der Verriegelung.

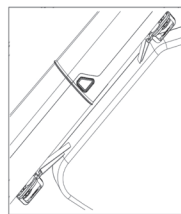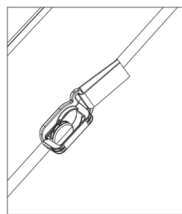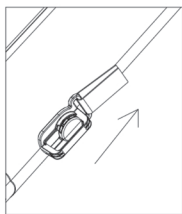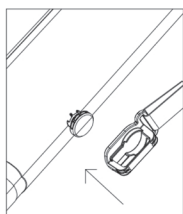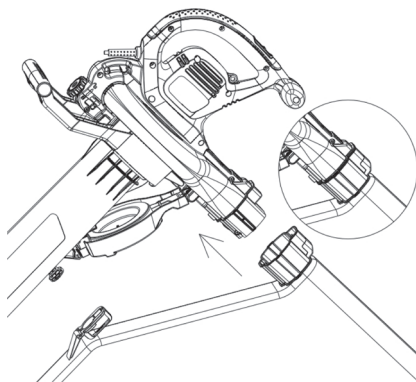

BEDIENUNGSANLEITUNG


Wichtig: Dieses Gerät ist nur für den Aussenbereich und den privaten Gebrauch bestimmt. Verwenden Sie es nicht in Innenräumen oder für kommerzielle oder industrielle Zwecke.

WARNUNG

Dieses Gerät kann Rückstände und Schutt stark beschleunigen und so möglicherweise schwere Verletzungen für Sie oder umstehende Personen verursachen.

- Betreiben Sie das Gebläse nicht in der Nähe von umstehenden Personen oder Haustieren.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie Schmutz von Treppen oder anderen engen Stellen entfernen.
- Tragen Sie eine Schutzbrille oder einen anderen geeigneten Augenschutz, Gehörschutz, eine lange Hose und Schuhe.

BEDIENUNGSANLEITUNG

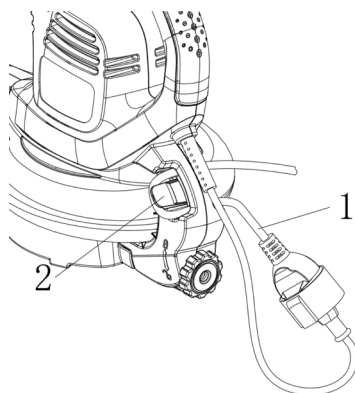

STARTEN, STOPPEN

STARTEN/STOPPEN DES GEBLÄSES

Stellen Sie sicher, dass das Gebläse an die Stromversorgung angeschlossen ist. Stellen Sie den Knopf auf die Entriegelungsposition ein, drücken Sie den Auslöser nach vorne, um das Gebläse zu starten, und nach hinten, um das Gebläse zu stoppen.

