

TEDURA

Teleskop-Astsäge *Tronçonneuse télescopique*

Art.-Nr. 248625

TECHNISCHE DATEN

Modell Teleskop-Astsäge
Art.-Nr. 248625
Abmessungen 156 x 25 x 3 cm
Gewicht 1.4 kg
Technische Änderungen vorbehalten.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle *Tronçonneuse télescopique*
No. d'article 248625
Dimensions 156 x 25 x 3 cm
Poids 1.4 kg
Sous réserve de modifications techniques.

GARANTIE

- Das Gerät hat zwei Jahre Garantie ab Verkaufsdatum. (Rechnung aufbewahren!)
- Schäden, die von falschem Gebrauch herrühren fallen nicht unter die Garantieansprüche.

GARANTIE

- *L'appareil a une garantie de deux ans à partir de la date d'achat (conservez la facture !)*
- *Les dommages étant causés par une mauvaise manipulation ne sont pas couverts par la garantie.*



BETRIEBSANLEITUNG *MODE D'EMPLOI*

CH-IMPORTEUR: MAX TRADA AG · CHURERSTRASSE 82 · CH-8808 PFÄFFIKON / SZ

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde


Gratulation zu dieser praktischen Teleskop-Astsäge, mit der Sie problemlos schwer zugängliche Äste schneiden können.

Chère cliente, cher client

Félicitations pour cette tronçonneuse d'élagage télescopique très pratique, qui vous permet de couper sans problème les branches difficiles d'accès.

GERÄTEBESCHREIBUNG

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

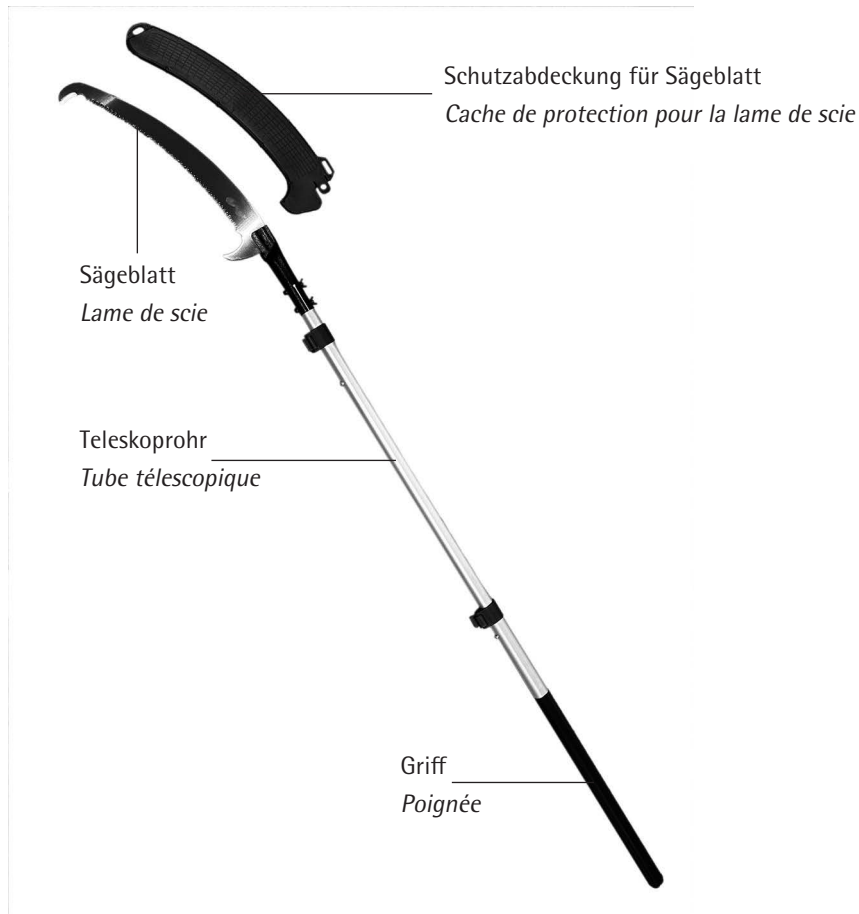

MONTAGE / MONTAGE

1. Gerät auspacken und auf einen trockenen, ebenen Untergrund legen. Die Schutzabdeckung muss noch auf dem Sägeblatt liegen.

1. *Déballlez l'appareil et posez-le sur une surface sèche et plane. Le cache de protection doit encore être posé sur la lame de scie.*



2. Entfernen Sie die beiden Schrauben aus der Halterung des Sägeblatts.

2. *Retirez les deux vis du support de la lame.*



3. Stecken Sie das Teleskoprohr in die Halterung, richten Sie die beiden Bohrungen aus und schrauben Sie die beiden Schrauben wieder in die Halterung. Um das Teleskoprohr zu fixieren, setzen Sie die Muttern ein und ziehen Sie die Flügelschrauben an.

3. *Insérez le tube télescopique dans le support, alignez les deux trous et revissez les deux vis dans le support. Pour fixer le tube télescopique, insérez les écrous et serrez les vis à oreilles.*



4. Das Teleskoprohr kann in drei Höhen eingestellt werden.

4. *Le tube télescopique peut être réglé sur trois hauteurs.*



5. Das Gerät ist nun betriebsbereit.

5. *L'appareil est maintenant prêt à l'emploi.*