DASHCAM PRO

Art.-Nr./No. d‘art. 224294

wellcraft®

BEDIENUNGSANLEITUNG

CH-IMPORTEUR: MAX TRADA AG · CHURERSTRASSE 82 · CH-8808 PFÄFFIKON

BEDIENUNGSANLEITUNG

Lieferumfang

Autokamera

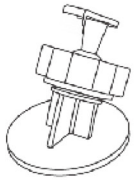

Klebe-Halterung

Ersatz-Aufkleber

Saugnapf-Halterung

Mini-USB-Kabel

Fahrzeug-Ladegerät

Bedienungsanleitung

SD-Karte

Beschreibung der Komponenten

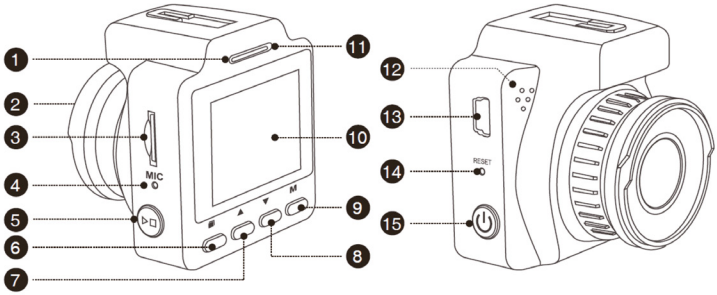

1	Betriebsanzeige	**9**	Modus
2	Objektiv	**10**	1,5” LCD
3	TF-Kartenschacht	**11**	Ladeanzeige
4	Mikrofon	**12**	Lautsprecher
5	OK-Taste	**13**	Mini-USB-Port
6	Menütaste	**14**	Rücksetzung
7	Aufwärts	**15**	Ein-/Austaste
8	Abwärts		

Art.-Nr./No. d‘art. 224294

Tastenbelegung

Taste	Funktionen
▶■	Starten/Beenden der Aufzeichnung Bestätigen von einer Auswahl im Einstellungsmodus
M	Wechseln zwischen den Modi Aufzeichnung/Foto/Wiedergabe
▲	In den Einstellungen: Nach oben bewegen Im Standby-Modus: Hineinzoomen
▼	In den Einstellungen: Nach unten bewegen Im Standby-Modus: Herauszoomen Bei der Aufzeichnung: Mikrofon ein-/ausschalten
■	Ausserhalb des Aufzeichnungsmodus: Einstellungsmenü aufrufen oder verlassen Bei der Aufzeichnung: Notfallschreibschutz (manueller Dateischreibschutz während der Aufzeichnung)
RESET	Neustart des Geräts

Einbau in das Fahrzeug

Verbinden von Autokamera und Halterung

- Richten Sie die Halterung mit dem Verbindungsstück (A) aus und schieben Sie sie in Richtung von (B), bis sie einrastet.
- Entfernen Sie die Schutzfolie vom Objektiv der Autokamera.

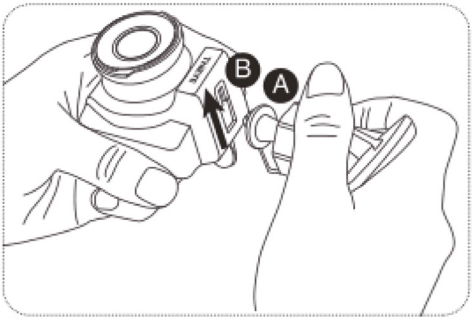

Installation der Autokamera

- Reinigen Sie den Bereich auf der Windschutzscheibe, auf dem die Autokamera installiert werden soll und bringen Sie die Saugnapf-/Klebeband-halterung an einen nicht störenden Ort an (Sichtfeld muss frei sein. Stellen Sie sicher, dass die Kamer richtig hält. Drücken Sie Variante mit der Klebeband-Halterung mehrere Minuten an der Frontscheibe fest.
- Befestigten Sie die Autokamera an der Halterung

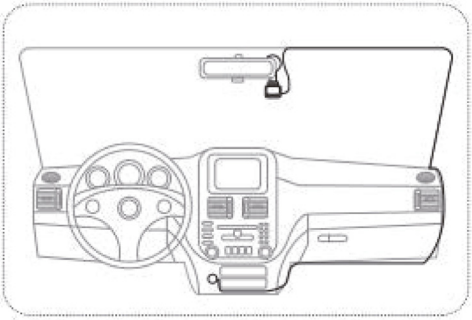

Anschluss an die Stromversorgung

- Schliessen Sie das Stromversorgungskabel an den Mini-USB-Anschluss der Autokamera an.
- Schliessen Sie dann das andere Ende des Stromversorgungskabels an den Kfz-Ladegeräteadapter an und stecken Sie diesen in eine Bordnetzsteckdose.

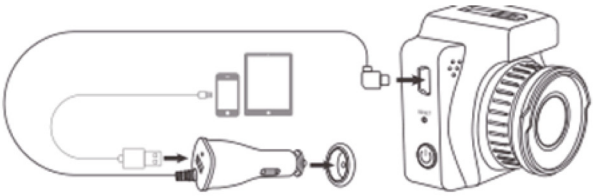

Grundlegende Bedienung

MicroSD-Karte einsetzen

- Unterstützt bis zu 32GB Klasse 10 UHS-I (empfohlen), separat erhältlich.
- Damit Ihre microSD-Karte in einem guten Zustand bleibt, sollten Sie sie regelmässig neu formatieren.

Da das Formatieren alle Inhalte löscht, sichern Sie zuerst Ihre Bilder und Videos.

Akku laden

Verbinden Sie die Kamera über das mitgelieferte Mini-USB-Kabel mit einem Computer/PC oder einem anderen USB-Ladegerät oder verwenden Sie das Kfz-Ladegerät zum Aufladen. Die blaue Ladeanzeige leuchtet beim Aufladen auf und sie erlischt, wenn der Aufladevorgang abgeschlossen ist.

Kamera ein- oder ausschalten

- Sobald die Kamera mit dem Fahrzeug verbunden ist, schaltet sie sich mit der Fahrzeugzündung automatisch ein oder aus.
- Um das Gerät manuell ein- oder auszuschalten, drücken Sie die Ein-/Austaste ⏻.

Videoeinstellungen

Drücken Sie im Videoaufzeichnungsmodus die Taste OK “⊙” , um die Aufzeichnung zu beenden. Anschliessend drücken Sie zum Öffnen des Systemeinstellungsmenüs einmal die Menütaste „⊙„ .

Videoauflösung:

1296P 30 fps (1728 x 1296)/1080P 30 fps (1920 x 1080) 720P/30 fps (1280 x 720)

Schleifenaufzeichnung

Wenn bei der Aufzeichnung und der Speicherung in einem Intervall von 1/3/5 Minuten der Speicher erschöpft ist, überschreibt die Autokamera automatisch die älteste Datei auf der Speicherkarte.

G-Sensor Funktionalität

Wenn eine Gravitationsbeschleunigung (1g=9,80m/s2) festgestellt wird, sperrt das Gerät automatisch den Aufnahme-Clip und speichert das während des Vorfalls aufgenommene Video in einer Datei, die nicht gelöscht werden kann; Die Option für den G-Sensor kann im Menü ausgewählt werden. Dieses Gerät bietet die folgenden Einstellungen: Empfindlichkeit in 4 Stufen zur Auswahl, die Optionen sind Aus, Niedrig, Mittel oder Hoch. Die werkseitige Standardeinstellung ist Mittel;

WIFI Funktionalität

- Der Name der App ist Roadcam, die im App Store und Google Play Store heruntergeladen werden kann. Der Wi-Fi-Name wird mit DV*** angegeben und die Passwortvorgabe ist 12345678.
- Betätigen Sie im Standby-Modus die Funktionstaste, um in die Menüauswahl zu gelangen. Wählen Sie dann WIFI Funktionalität und drücken Sie zur Bestätigung, um in den WIFI-Modus zu gelangen. Folgendes wird angezeigt:
- Durch eine spezielle APP auf dem Mobiltelefon kann die Verbindung mit diesem Gerät hergestellt werden, um den Betrieb über das Mobiltelefon zu ermöglichen.
- Drücken Sie im WIFI Modus, um WiFi OFF auszuwählen, und betätigen Sie dann die Taste, um den WiFi Modus zu verlassen.
- Halten Sie im Standby Modus den Netzschalter länger als 5 Sekunden gedrückt, um in den WIFI Modus zu gelangen.
- Halten Sie im Standby Modus den Netzschalter länger als 5 Sekunden gedrückt, um den WIFI Modus wieder zu verlassen.

Bewegungserkennung

Die Autokamera ist mit Bewegungsmeldern ausgestattet, die bei geparktem Fahrzeug zum Erkennen von Bewegungen verwendet werden, um eine Videoaufzeichnung auszulösen.

GPS Funktionalität

- Bei der Suche nach Satelliten blinkt das entsprechende Symbol auf dem Display, wenn das Symbol konstant leuchtet ist das Gerät mit einem GPS Satelliten verbunden.
- Wenn WIFI eingeschaltet ist, schaltet das Gerät die GPS Funktion zwangsweise aus (da das WIFI Signal die GPS Reservierung stört).
- Nachdem das GPS nach dem Satelliten gesucht wurde, wird die aufgenommene Videodatei mit einem GPS Wasserzeichen hinzugefügt, und das nach dem Öffnen des WIFIs aufgenommene Video hat kein GPS Wasserzeichen.

Parkplatz-Überwachung

Wählen Sie mit der Menütaste „„ die Parkplatz-Überwachungsfunktion aus. Bestätigen Sie anschliessend die Option EIN mit der Taste OK „„ . Auf dem Bildschirm wird das Symbol „P„ angezeigt.
Wenn bei eingeschalteter Parkplatz-Überwachungsfunktion und ausgeschalteter Kamera das Fahrzeug leicht erschüttert wird (die gewünschte Auslöseempfindlichkeit kann im Menü eingestellt werden), dann schaltet sich die Kamera automatisch ein, zeichnet ein 20-sekündiges Video auf und schaltet sich anschliessend wieder ab.

Bildeinstellungen
Drücken Sie im Bildmodus einmal die Menütaste, um das Systemeinstellungsmenü zu öffnen.

- Bildauflösung: 12M (4032 x 3024)/10M (3648 x 2736)/ 8M (3264 x 2448)/ 5M (2592 x 1944)/3M (2048 x 1536)
- Aufnahmemodus: Unterstützt Selbstauslöser mit der Einstellung 2/5/10 s.

Allgemeine Fehlerbehebung

Versuchen Sie bei Problemen unter normalen Betriebsbedingungen die folgenden Methoden:

Bildaufnahme und Videoaufzeichnung nicht möglich
Überprüfen Sie, ob der Speicherplatz auf der TF-Karte ausreicht oder ob sie schreibgeschützt ist.

Aufzeichnung wird automatisch beendet
Verwenden Sie eine kompatible Hochgeschwindigkeit TF-Karte mit SDHC wegen der umfangreichen HD-Videodaten. Eine Hochgeschwindigkeit TF-Karte erkennt man an C4 und C6.

Bei der Wiedergabe von Bildern oder Videos wird „Dateifehler“ angezeigt
Unvollständige Dateien wegen Speicherfehler der TF-Karte. Formatieren Sie die TF-Karte mit der Formatierfunktion.

Unscharfes Videobild
Überprüfen Sie, ob sich auf dem Kameraobjektiv Schmutz oder Fingerabdrücke befinden. Reinigen Sie das Objektiv mit Objektivpapier.

Schwarzes Bild bei der Aufzeichnung von Himmel- oder Wasserszenen
Szenen mit grossem Kontrast beeinflussen die automatische Belichtungssteuerungs-funktion der Kamera. Sie dies korrigieren, indem Sie im Einstellungsmodus die Option „ EV „ anpassen.

An einem bewölkten Tag und bei Aussenbeleuchtung ist die Farbe nicht optimal
Stellen Sie die Funktion für den „Weissabgleich“ auf „automatisch“.

Absturz
Drücken Sie für einen Neustart nach einem Absturz kurz die Taste „RESET“ .

VERWALTEN DER BILDER UND VIDEODATEIEN:
Um die Bilde rund Videodateien zu verwalten laden Sie die entsprechende App herunter:

Das Programm für Ihren Computer/PC/LAPTOP oder MAC kann im Internet heruntergeladen werden, suchen Sie hierzu das Programm **Driving Recorder Player**

GARANTIE

- Das Gerät hat zwei Jahre Garantie ab Verkaufsdatum. (Rechnung aufbewahren!)
- Schäden die von falschem Gebrauch herrühren fallen nicht unter die Garantieansprüche.