

FAHRRADLIFT

Art.-Nr. 221567



TEDURA

BEDIENUNGSANLEITUNG


CH-IMPORT: MAX TRADA AG · CHURERSTRASSE 82 · CH-8808 PFÄFFIKON SZ

BEDIENUNGSANLEITUNG


Art.-Nr. 221567

Warnung: Um Verletzungen oder Sachschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihren Fahrradlift installieren. Testen Sie Ihren voll beladenen Fahrradlift, um eine ordnungsgemäße Installation zu gewährleisten. Der Importeur ist nicht verantwortlich für Verletzungen oder Schäden infolge fehlerhafter Montage, Produktversagen oder Überlastung dieses Produkts.


1. Wählen Sie Deckenbalken, wenn die Montage an der Trockenbauwand mit Hilfe eines Balkensuchgerätes erfolgt. Die Montageschiene A kann entlang eines Trägers oder senkrecht über mehrere Träger montiert werden.
* Nicht in den Bewegungsweg des Garagentors einbauen.

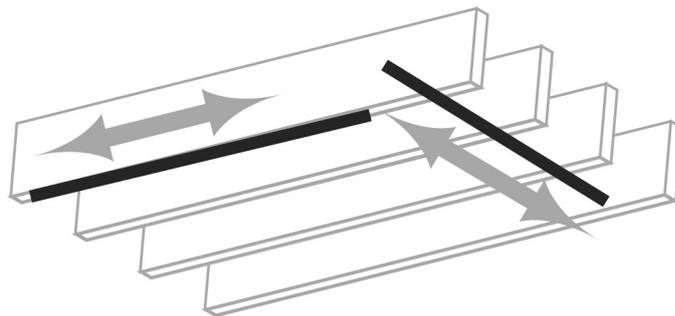

2. Befestigen Sie die Schiene (A) an der Decke und schrauben Sie die Holzschrauben (H) in die Balken / Träger.

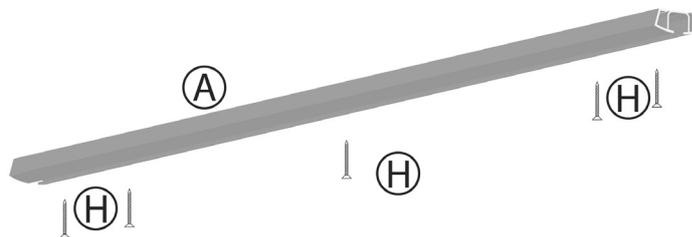


3. Schieben Sie 2 der Rollenanschlänge (E) auf die Schiene (A), dann die Teile (B) und (C) von den gegenüberliegenden Enden auf die Schiene - achten Sie darauf, dass (C) nach aussen zum Ende der Schiene (A) zeigt.

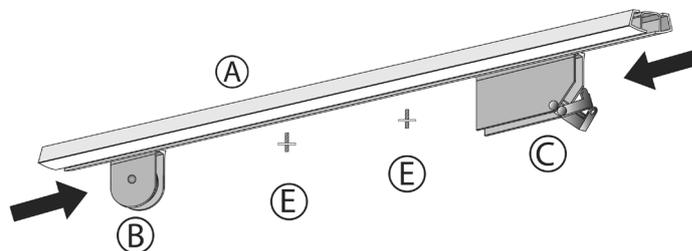


BEDIENUNGSANLEITUNG

Art.-Nr. 221567


4. Schieben Sie zwei verbleibende Rollenanschlage (E) auf beiden Seiten der Schiene und schieben Sie dann den Rollenanschlag mit Schlaufe (F) wie abgebildet. Setzen Sie eine Endkappe (G) auf jedes Ende.

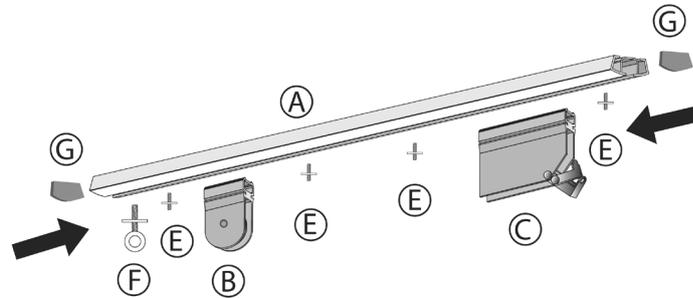

5. Sichern Sie das Seil, indem Sie ein Ende an der Schlaufe am Anschlagblock (F) befestigen. Fadeln Sie das Seil (I) wie abgebildet durch die Riemenscheiben und Haken. Fadeln Sie das Seil durch beide Teile des Verriegelungsmechanismus auf der Rolle C.

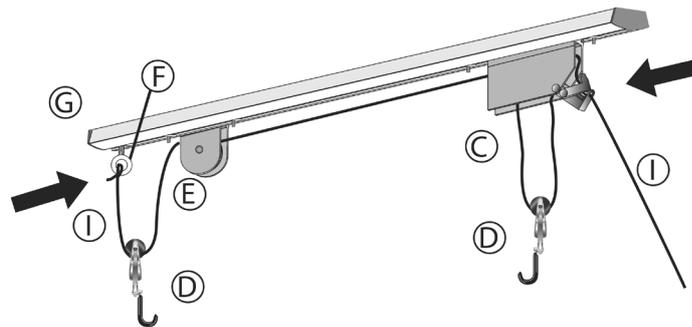

6. Messen Sie den Abstand zwischen Fahrradlenker und Sattel und verwenden Sie diesen, um den Hakenabstand an der Schiene zu ermitteln. Ziehen Sie mit dem mitgelieferten Inbusschlussel alle vier Anschlagblocke (E) fest, um die Riemenscheiben in dieser Position zu sichern. Verwenden Sie fur die Leiter die breiteste geeignete Breite.

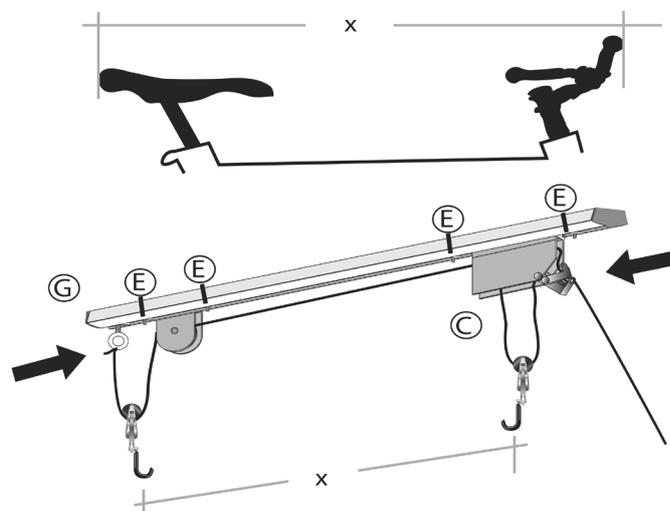

BEDIENUNGSANLEITUNG

Art.-Nr. 221567

7. Befestigen Sie die Seilklemme an der nahegelegenen Wandbefestigung, um das Seil zu lagern.



8. TRENNEN SIE DAS ÜBERSCHÜSSIGE SEIL NICHT AB.
9. Senken Sie das Seil, um den Lenker und den Sitz des Fahrrads oder die Leiter einzuhängen, und heben Sie es durch Ziehen am Seil hoch; Stellen Sie sicher, dass das Fahrrad von vorne nach hinten ausbalanciert ist
10. Um das Fahrrad zu lösen, ziehen Sie vorsichtig am Seil, um die Halterung für die Sicherungsrolle zu lösen, und ziehen Sie das Seil unter Beibehaltung der Spannung zur Mitte der Schiene. Die Umlenkrollen sind so konstruiert, dass sie wie herkömmliche Jalousien funktionieren.

Erforderliche Werkzeuge:

- Kreuzschraubendreher und Sechskantschlüssel
- Messband
- Tragfähigkeit: 20kg

Inhalt

(A)	1	Schiene	(G)	2	Endkappen für die Schiene (orange)
(B)	1	Riemenscheibe	(H)	5	Holzschrauben
(C)	1	Sperrscheibe	(I)	1	Seil (16,4m)
(D)	2	Haken	(J)	1	Wandbefestigung Seilklemme
(E)	4	Flaschenzuganschläge	(K)	1	Inbusschlüssel
(E)	1	Rollenanschlag mit Schlaufe			

GARANTIE

- Das Gerät hat zwei Jahre Garantie ab Verkaufsdatum. (Rechnung aufbewahren!)
- Schäden die von falschem Gebrauch herrühren fallen nicht unter die Garantieansprüche.